


FlexScan® T1781

Цветной ЖК-монитор с сенсорной панелью

Инструкция по эксплуатации Руководство по установке

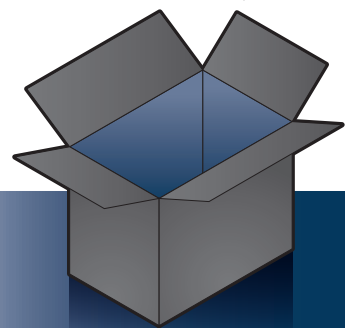

Важно!

Внимательно прочитайте МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, настоящее Руководство по установке и Руководство пользователя на компакт-диске и ознакомьтесь с правилами безопасной и эффективной эксплуатации.

Монитор

Кабель питания

MD-C87
Аналоговый сигнальный кабель (D-Sub)

FD-C39
Цифровой сигнальный кабель (DVI)

MD-C93
Кабель USB EIZO

Кабель с мини-разъемом стерео

PRECAUTIONS (МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ)

Setup Guide (Руководство по установке)

EIZO LCD Utility Disk

Противоскользящая ткань

Наклейки на колпачковые гайки

1280 × 1024

Аналоговое соединение (D-Sub) MD-C87

Цифровое соединение (DVI) FD-C39

Цифровое соединение (DisplayPort) PP200 (опция)

Кабель USB MD-C93*1

Кабель с мини-разъемом стерео

Используйте один из этих разъемов.

***1 Требуется при использовании сенсорной панели монитора.**

*** Не использовать в упакованном состоянии.**

Выключите монитор и после ПК.

1

2

3




4

5

6

Отсутствует изображение на экране

Если проблема не будет устранена, несмотря на выполнение предлагаемых действий, обратитесь к местному представителю EIZO.

Проявление неисправности	Причина и действия по устранению
Отсутствует изображение	<p>Индикатор питания не горит.</p> <ul style="list-style-type: none"> Проверьте правильность подключения шнура питания. Включите выключатель основного питания. Нажмите . Выключите основное питание, затем снова включите его через несколько минут.
Отсутствует изображение	<p>Индикатор питания горит синим цветом.</p> <ul style="list-style-type: none"> Увеличьте "Brightness (Яркость)", "Contrast (Контраст)" и/или "Gain (Усиление)" в меню настроек.
Отсутствует изображение	<p>Индикатор питания горит оранжевым светом.</p> <ul style="list-style-type: none"> Переключите входной сигнал с помощью кнопки SIGNAL. Сдвиньте мышь или нажмите любую клавишу на клавиатуре. Убедитесь, что компьютер включен. В зависимости от компьютера и видеокарты входной сигнал не обнаруживается и монитор не выходит из режима энергосбережения. Если экран не отображается даже после того, как была сдвинута мышь или нажата любая клавиша на клавиатуре, выключите монитор с помощью кнопки питания. При отображении экрана выполните следующую процедуру. Проблема может быть устранена. <ol style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку , чтобы выключить монитор. Нажмите кнопку , удерживая MODE, чтобы включить монитор. <p>В названии меню "Information (Информация)" в меню настроек отображается "x".</p> Перезагрузите компьютер. <p>Чтобы вернуться к предыдущей настройке, выполните действия, указанные в шагах 1–3, еще раз.</p>
Отсутствует изображение	<p>Индикатор питания мигает оранжевым.</p> <ul style="list-style-type: none"> В устройстве, подключенном с помощью DisplayPort, возникла проблема. После решения этой проблемы выключите монитор, затем снова включите его. Для получения дополнительной информации обратитесь к Руководству пользователя устройства вывода.
Выводится сообщение.	<p>Данное сообщение означает, что входной сигнал находится за пределами указанного частотного диапазона. Пример:</p> <div data-bbox="341 1396 676 1522" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; background-color: #333; color: white;"> <p>DVI Signal Error</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Проверьте соответствие установленных на компьютере разрешения и частоты вертикальной развертки требованиям монитора. Перезагрузите компьютер. Выберите требуемую настройку, используя служебную программу видеокарты. Подробнее см. в руководстве по видеокарте.

При использовании сенсорной панели монитора

• Windows 8.1 / Windows 7:

Используйте стандартный драйвер Windows для сенсорной панели. Установка нового драйвера не требуется. Настройте параметры сенсорной панели и проведите калибровку. Подробная информация в "Chapter 4 Touch Panel Settings (Глава 4 Настройки сенсорной панели)" в руководстве пользователя монитором (на CD-ROM).

• Windows 10 / Windows XP:

Установите драйвер сенсорной панели с диска с утилитами EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM). Для установки и конфигурации драйвера обратитесь в часть "Драйвер сенсорной панели" в руководстве пользователя (на CD-ROM).

Внимание

- Измените "Configuration File" на "Mouse.mfd" в "Basic Setting" в меню "Touch Screen Properties". Место касания может быть определено некорректно, если файл конфигурации "Touch.mfd" (настройка по умолчанию).

