

# FlexScan® EV2750

LCD-färgskärm

Installationshandbok

## 1. Förpackningens innehåll




• Bildskärm




• Stativbas




• Kabelhållare

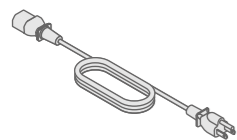


• Nätsladd

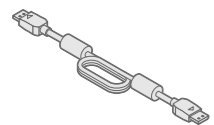

• PP200 (DP-DP)  
Digital signalkabel



• UU200SS (USB 3.0)  
EIZO USB-kabel



• PRECAUTIONS  
(FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER)  
• Setup Guide (Installationshandbok)



• EIZO LCD Utility Disk



• Monteringskruvar

## 2. Montaggio del supporto

- Placera bildskärmen på ett mjukt tygstycke på en stabil yta med skärmdisplayen vänd nedåt.
- 
- 
- 


### Viktigt

Läs försiktighetsåtgärderna, den här installationshandboken och användarmanualen som finns på CD-skivan noggrant så att du känner dig säker och får ett effektivt användande av produkten.




• Information om justering av skärmen eller inställningar finns i användarmanualen på EIZO LCD Utility Disk (CD-skivan).

## 3. Anslutningar

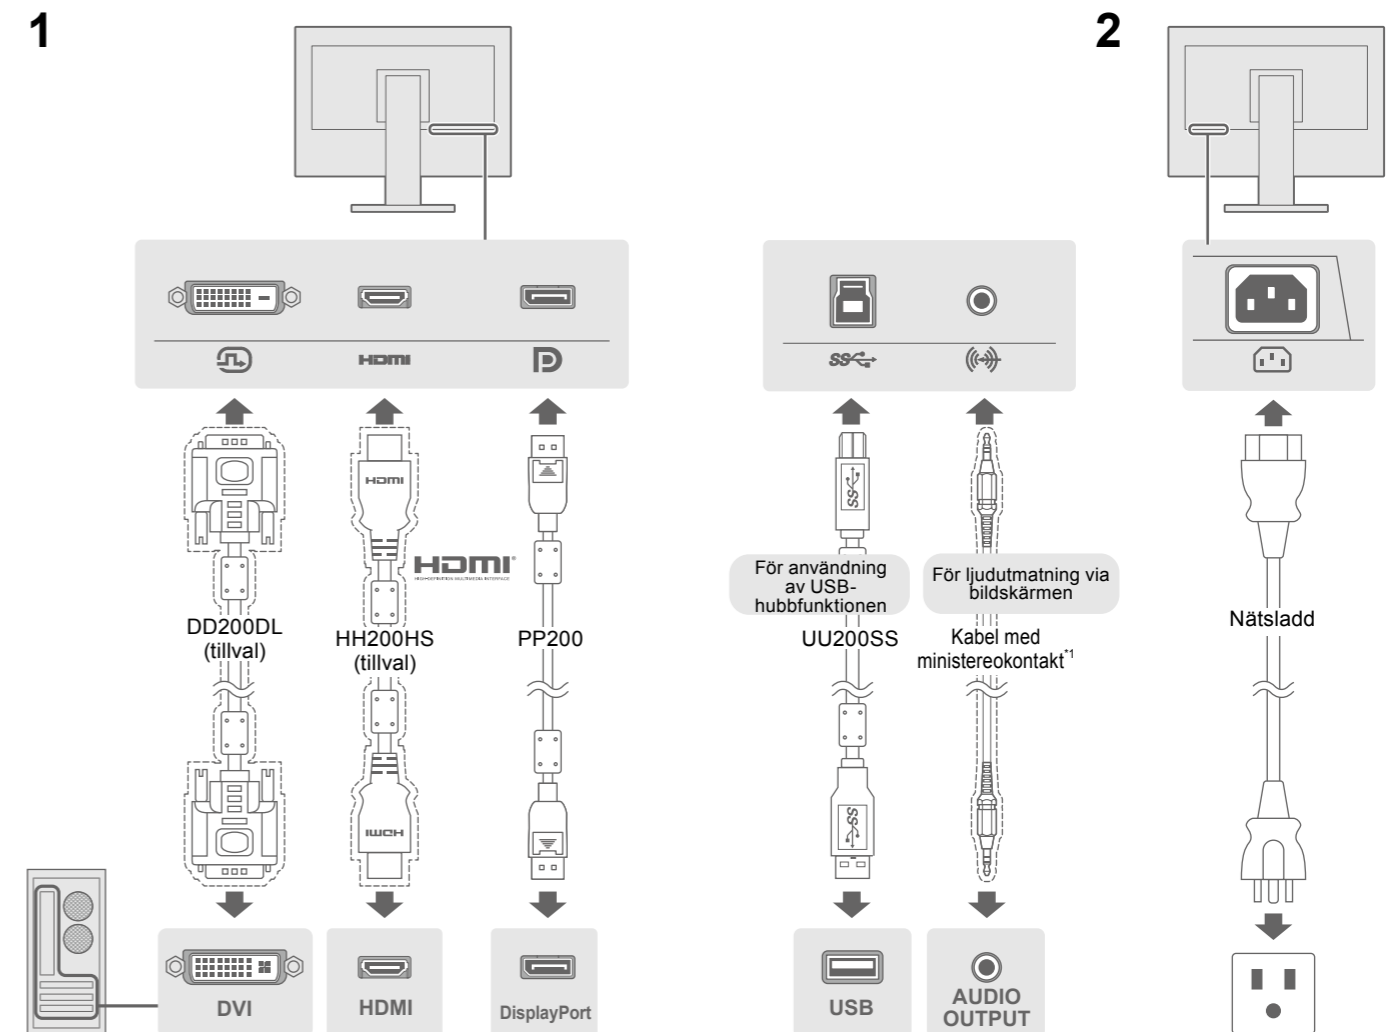


\*1 Produkten kan köpas i butik

## 4. Justera vinkel och höjd

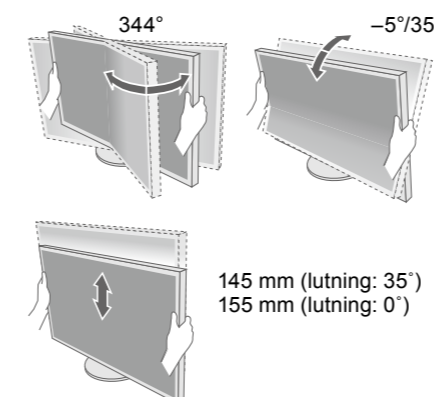


### Använda bildskärmen i stående läge

Höj skärmen till det högsta läget, fäll den uppåt och rotera 90° åt vänster eller höger.

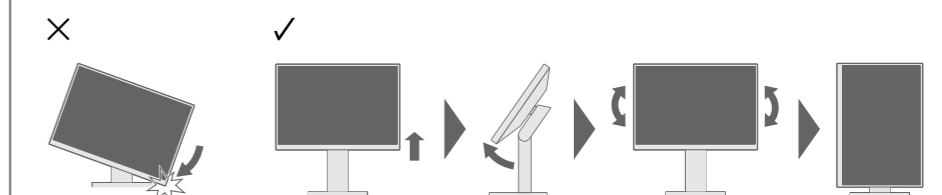


**Obs!** • Du måste ha ett grafikkort med stöd för visning i stående format och konfigurering av inställningar. Se grafikkortets användarhandbok för ytterligare information.

## 5. Montera kabelhållaren

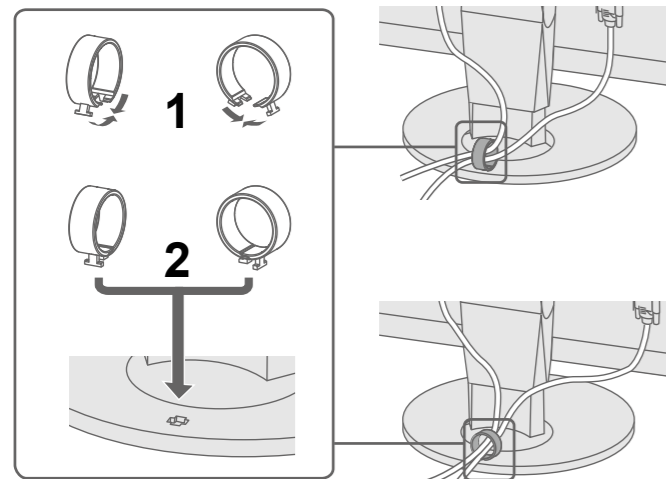



## 6. Skärmdisplay

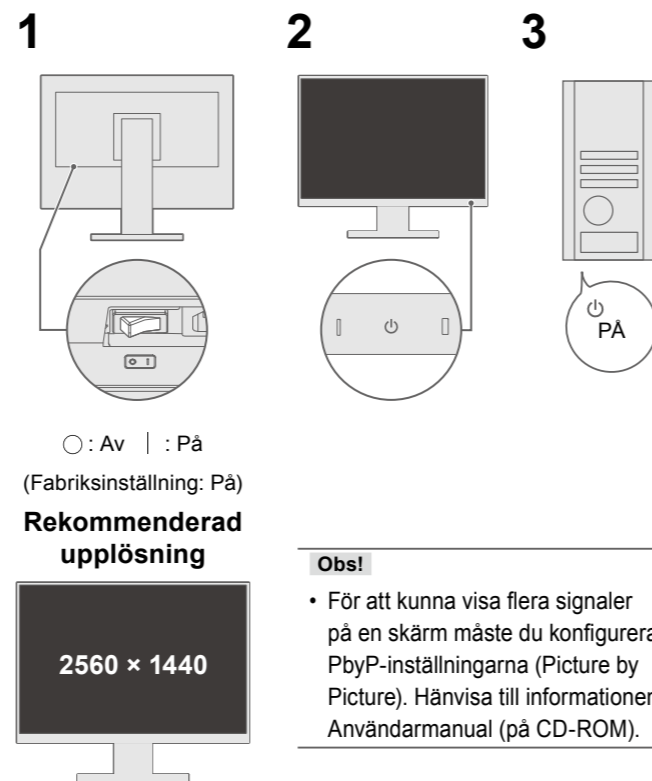

## ● Ingen bild visas

Om det inte visas någon bild på skärmen efter att du har gjort följande åtgärder ska du kontakta din lokala EIZO-återförsäljare.

Problem		Möjlig orsak och åtgärd
Ingen bild	Strömindikatorn tänds inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att nätsladden är rätt ansluten.</li> <li>Slå på huvudströmbrytaren.</li> <li>Peka på .</li> <li>Stäng av huvudströmbrytaren och slå på den igen efter ett par minuter.</li> </ul>
	Strömindikatorn lyser med vitt sken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Öka "Ljusstyrka", "Kontrast" och/eller "Färgdynamik" på inställningsmenyn.</li> </ul>
	Strömindikatorn lyser med orange sken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Byt ingångssignal.</li> <li>Använd musen eller tangentbordet.</li> <li>Kontrollera att datorn är påslagen.</li> </ul>
	Strömindikatorn blinkar orange.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enheten som är ansluten via DisplayPort har ett problem. Lös problemet genom att stänga av skärmen och sedan starta den igen. Se bildenhetens användarmanual för ytterligare information.</li> </ul>
Meddelandet visas.	Det här meddelandet visas när signalen är felaktig även om skärmen fungerar som den ska. Exempel: 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visar att ingångssignalen ligger utanför angivet område.</li> <li>Kontrollera om datorn är konfigurerad för bildskärmens krav på upplösning och vertikal avlänkningsfrekvens.</li> <li>Starta om datorn.</li> <li>Välj en passande inställning med grafikkortets programvara. Se grafikkortets användarhandbok för ytterligare information.</li> </ul>



Om några problem uppstår efter att skärmen visats, se "Chapter 5 Troubleshooting" (kapitel 5 Felsökning) i Användarmanualen (på CD-ROM).

## 7. Språk

