

Kurma Kılavuzu

ColorEdge® CG247X













Renk Yönetimi LCD Monitörü

Önemli

Lütfen kendinizi güvenli ve etkin kullanıma alıştırmak için **ÖNLEMLERİ**, bu Kurma Kılavuzunu ve CD-ROM'da yüklü olan **Kullanıcı Kılavuzu** dikkatle okuyun.




1. Paket

 <ul style="list-style-type: none">• Monitör	 <ul style="list-style-type: none">• Monitör koruyucu dış parçaları
 <ul style="list-style-type: none">• Adjustment Certificate (Ayar sertifikası)	 <ul style="list-style-type: none">• Monitör Koruyucu Dış Parçaları Kullanıcı Kılavuzu
 <ul style="list-style-type: none">• FD-C39 Dijital sinyal kablosu (DVI)	 <ul style="list-style-type: none">• Kurma Kılavuzu
 <ul style="list-style-type: none">• PM200 Dijital sinyal kablosu (DisplayPort)	 <ul style="list-style-type: none">• PRECAUTIONS (Önlemler)
 <ul style="list-style-type: none">• MD-C93 EIZO USB kablosu	 <ul style="list-style-type: none">• ScreenCleaner (Temizleme kiti)
 <ul style="list-style-type: none">• Güç kablosu	 <ul style="list-style-type: none">• EIZO LCD Utility Disk


2. Bağlantı

1. Sinyal

2. USB

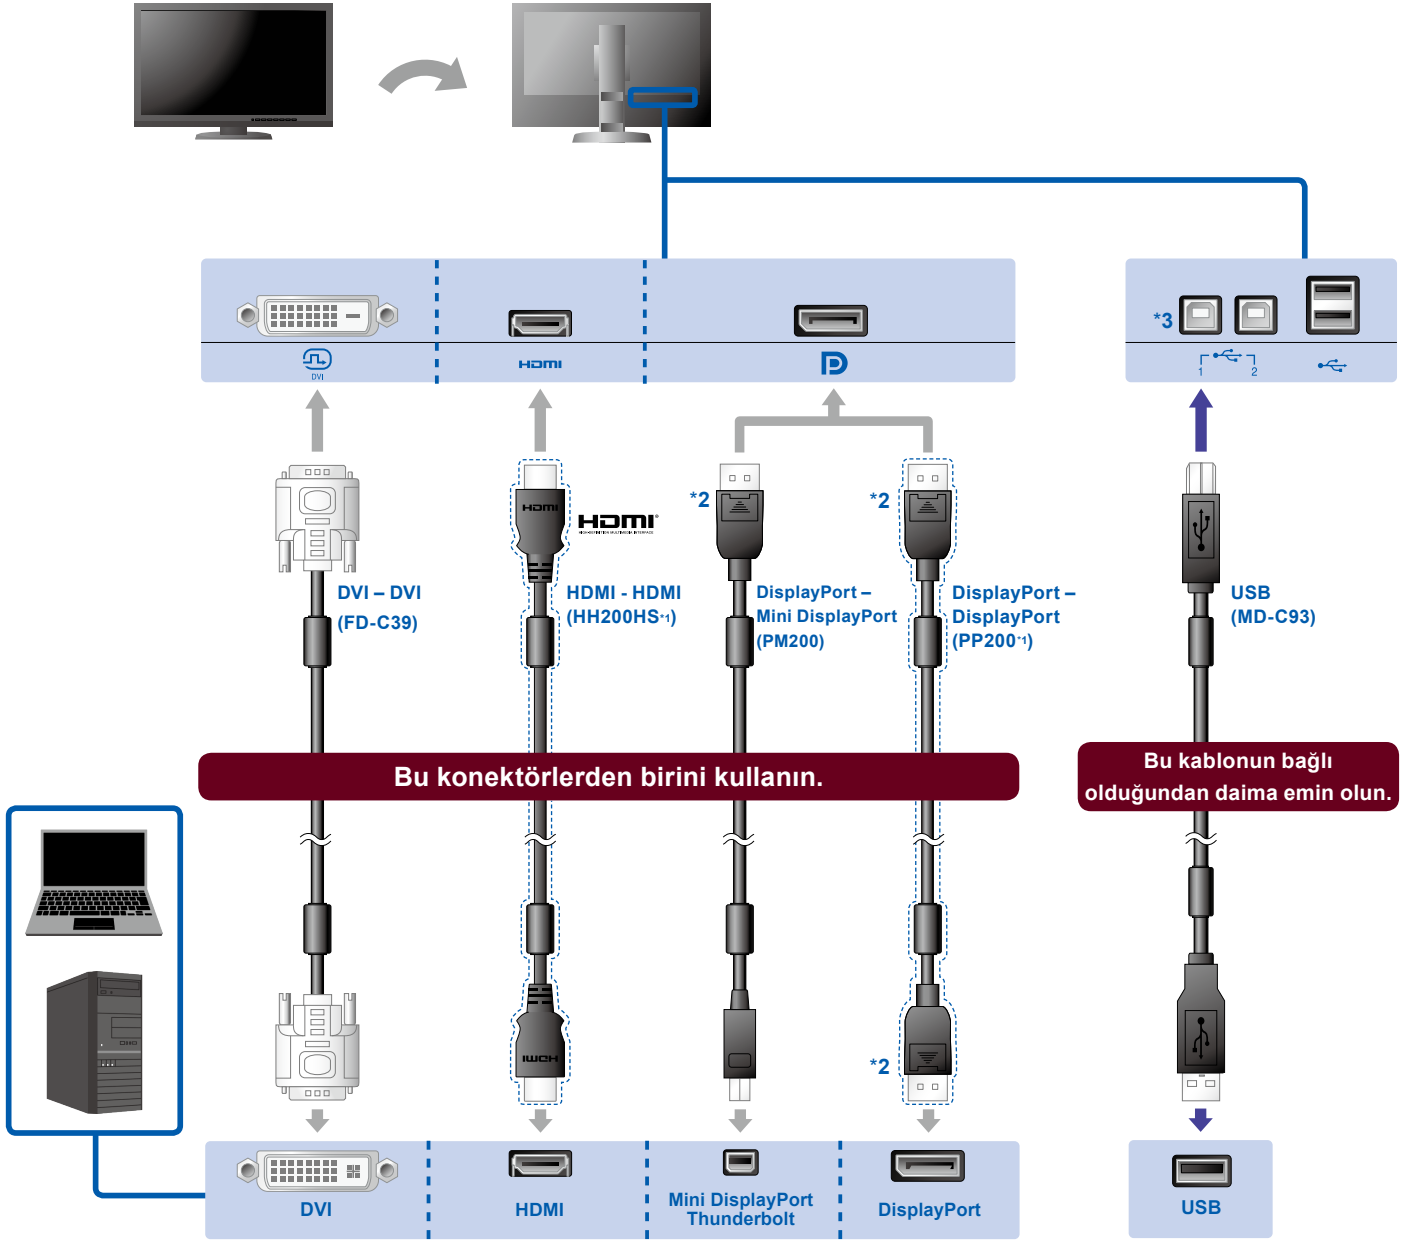


*1 Seçenek.

*2 DisplayPort kablosunu çıkarırken, kabluyu dışarı çektiğiniz sırada kablunun ucundaki  işaretine bastırın.



*3 1. portu kullanın. Varsayılan olarak, USB yukarı akış portu 2 devre dışıdır. Ayarları değiştirmek için, monitörün Kullanım Kılavuzuna bakın.

3. Güç





4. Tutucu

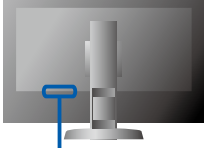

Standın arka kısmında kablo tutucusunun kullanılması, kabloların düzgünce bir arada durmasını sağlar.

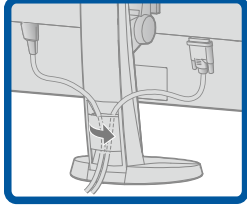


3. Ayar

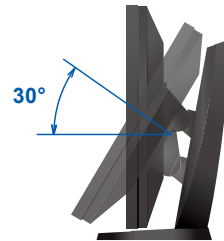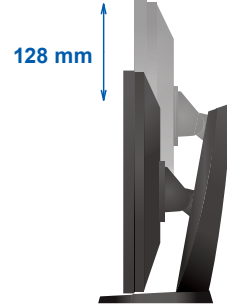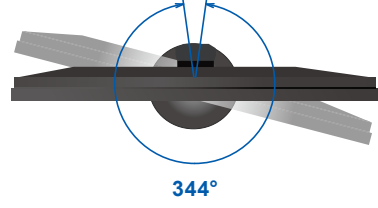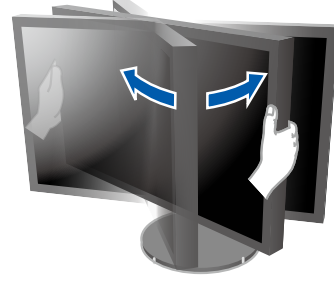


4. Görüntü

1. Şebeke güç anahtarı

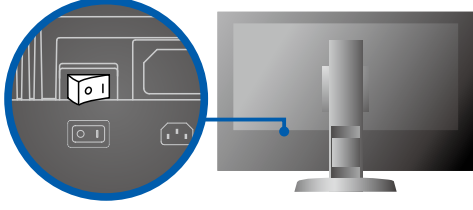


○ Kapalı | Açık


2. Güç düğmesi

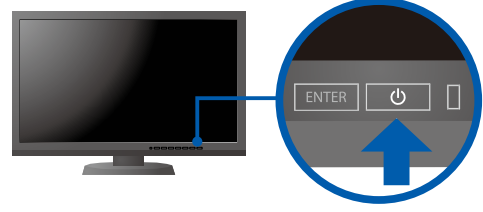

3. Sinyal Seçimi

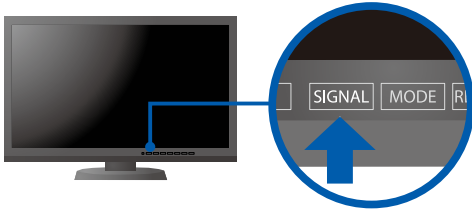


4. Çözünürlük

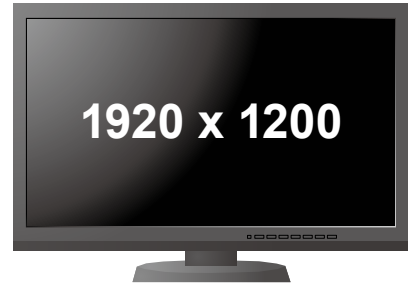

5. Başlık

Monitör koruyucu dış parçalarının nasıl monte edileceğine dair daha fazla bilgi için Monitör Koruyucu Dış Parçaları Kullanıcı Kılavuzu'na bakın (monitör koruyucu dış parçaları paket kutusunda).

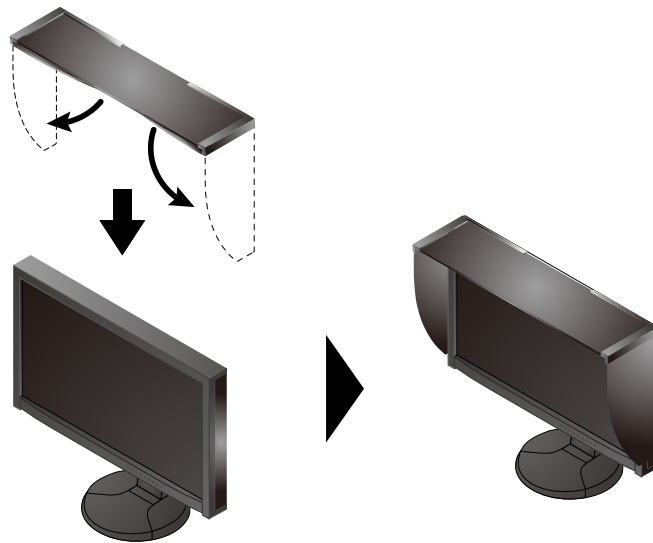


6. ColorNavigator



- Kullanma talimatları için ColorNavigator Kullanım Kılavuzuna (CD-ROM'da kayıtlıdır) bakın.



SelfCalibration

Periyodik olarak kalibrasyon yapmanıza olanak tanır.

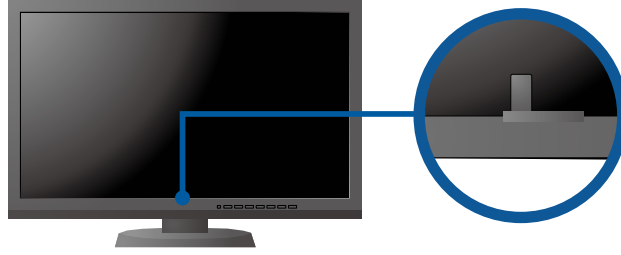

- SelfCalibration hakkında ayrıntılı bilgi için CD-ROM'daki Monitör Kullanım Kılavuzuna bakın.

● Görüntü yok Sorunu

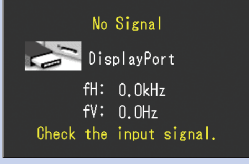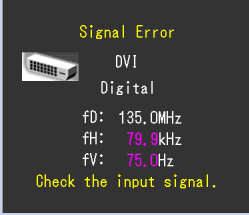Sorun	Olası neden ve çözüm
Resim yok	<p>Güç göstergesi yanmıyor.</p> <ul style="list-style-type: none">Güç kablosunun düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.Monitörün arka kısmındaki şebeke güç anahtarını açın.⏻ düğmesine basın.Monitörün arka kısmından şebeke gücünü kapatın ve birkaç dakika sonra tekrar açın.
Güç göstergesi mavi yanıyor.	<ul style="list-style-type: none">Ayar menüsünden "Brightness" (Parlaklık) ve/veya "Gain" (Kazanç) değerlerini artırın.
Güç göstergesi turuncu yanıyor.	<ul style="list-style-type: none">Giriş sinyalini SIGNAL ile değiştirin.Fareyi veya klavyeyi çalıştırın.Bilgisayarın açık olup olmadığını kontrol edin.Monitörün arka kısmından şebeke gücünü kapatın ve birkaç dakika sonra tekrar açın.
Güç göstergesi turuncu ve mavi yanıp sönüyor.	<ul style="list-style-type: none">Bu sorun, DisplayPort konektörü aracılığıyla bir bilgisayar bağlandığında gerçekleşebilir. EIZO tarafından belirtilen sinyal kablosuyla bağlayın, monitörü kapatın ve yeniden açın.
Şu mesaj görülür.	<p>Sinyal girişi olmadığı zaman bu mesaj görünür.</p> <p>Örnek:</p>  <ul style="list-style-type: none">azı bilgisayarlar güç açıldıktan hemen sonra sinyal çıkışı vermediği için solda gösterilen mesaj belirebilir.Bilgisayarın açık olup olmadığını kontrol edin.Sinyal kablosunun düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.Giriş sinyalini SIGNAL ile değiştirin.Monitörün arka kısmından şebeke gücünü kapatın ve birkaç dakika sonra tekrar açın.
Örnek:	<p>Örnek:</p>  <ul style="list-style-type: none">Mesaj, giriş sinyalinin belirlenen frekans aralığı dışında olduğunu gösterir. (Bu tür sinyal frekansı macenta olarak görüntülenir.)Bilgisayarın, monitörün çözünürlük ve dikey tarama frekansı gereksinimlerini karşılamak üzere ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.Bilgisayarı yeniden başlatın.Grafik kartı yardımcı program yazılımını kullanarak uygun bir ekran modu seçin. Ayrıntılar için grafik kartının kılavuzuna bakınız. <p>fD: Saat frekansı fH: Yatay tarama frekansı fV: Dikey tarama frekansı</p>