


FlexScan® S1934

Monitor LCD en color
Guía de instalación

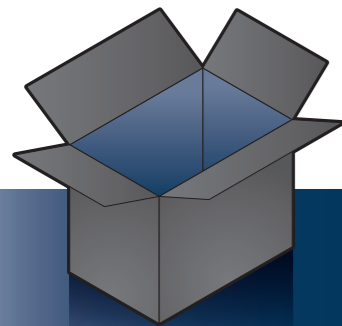

Importante

Lea detenidamente el apartado PRECAUCIONES; la Guía de instalación y el Manual del usuario que encontrará en el CD-ROM para familiarizarse con las normas de seguridad y los procedimientos de uso.

Monitor

Cable de alimentación

FD-C39
Cable de señal digital (DVI)

MD-C87
Cable de señal analógica

Cable de minitoma estéreo

PRECAUTIONS
(PRECAUCIONES)

Setup Guide
(Manual de instalación)

EIZO LCD Utility Disk

Tornillos de montaje

1280x1024

Use uno de estos conectores.

Conexión digital (DVI) **FD-C39**

Conexión analógica (D-Sub) **MD-C87**

Conexión digital **PP200** opción

Cable de alimentación

Cable de minitoma estéreo

AUDIO OUTPUT


Encienda el monitor y después el PC.

1. Monitor on, PC off.
2. Monitor on, PC on, menu appears.
3. Menu: FlexScan S1934, Color, Signal, Preferences, Languages, Information.
4. Language selection menu: 言語選択, English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Svenska, 日本語, 简体中文, 繁體中文.
5. Monitor on, PC on, menu disappears.

EIZO LCD Utility Disk contiene información detallada.

Problemas con la visualización de imágenes

Si tras seguir las soluciones propuestas no se muestra ninguna imagen en el monitor, póngase en contacto con su representante local de EIZO.

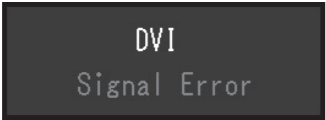Problema	Posible causa y solución	
No aparece ninguna imagen	<p>El indicador de alimentación no se ilumina.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente. • Toque ϕ.
	<p>El indicador de alimentación está iluminado en blanco.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aumente los valores de "Brillo", "Contraste" y/o "Ganancia" en el menú de ajustes.
	<p>El indicador de alimentación se ilumina en naranja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cambie la señal de entrada. • Utilice el ratón o el teclado. • Compruebe si el PC está encendido. • En función del PC y la tarjeta gráfica, la señal de entrada no se detecta y el monitor no se recupera del modo de ahorro de energía. Si la pantalla no se muestra incluso después de mover el ratón o pulsar cualquier tecla del teclado, ejecute el siguiente procedimiento. El problema se puede mejorar. <ol style="list-style-type: none"> 1. Toque ϕ para apagar el monitor. 2. Mientras toca el interruptor situado más a la izquierda, toque ϕ durante más de 2 segundos. Aparece el menú "Administrator Settings" (Configuración del administrador). 3. Seleccione "Compatibility Mode" (Modo de compatibilidad). 4. Seleccione "On" (Activado). 5. Seleccione "Apply" (Aplicar) y, a continuación, <input checked="" type="checkbox"/>. 6. Reinicie el ordenador.
	<p>El indicador de alimentación parpadea en naranja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Este problema puede aparecer cuando se conecta un PC mediante el conector DisplayPort. Conecte el cable de señal especificado por EIZO, apague el monitor y vuelva a encenderlo.
Aparece el mensaje.	<p>Este mensaje aparece cuando la señal no llega correctamente, aunque el monitor funcione bien. Ejemplo:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el PC está configurado para cumplir los requisitos de resolución y frecuencia de barrido vertical del monitor. • Reinicie el ordenador. • Utilice el software de la tarjeta gráfica para seleccionar el ajuste adecuado. Consulte el manual de la tarjeta gráfica para obtener más información.