
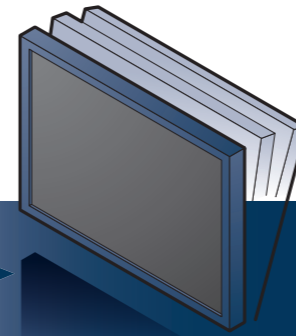


# FlexScan® S1934

컬러 LCD 모니터  
설치 가이드

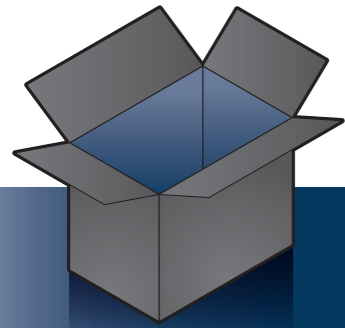

## 중요

안전과 효과적인 사용을 위해 PRECAUTIONS(주의사항), 본 설치 가이드 및 CD-ROM에 저장된 사용설명서를 꼭 읽으십시오.

모니터

전원 코드

FD-C39 디지털 신호 케이블 (DVI)

MD-C87 아날로그 신호 케이블



스테레오 미니 단자 케이블

PRECAUTIONS (주의사항)

Setup Guide (설치 가이드)

EIZO LCD Utility Disk

설치 나사

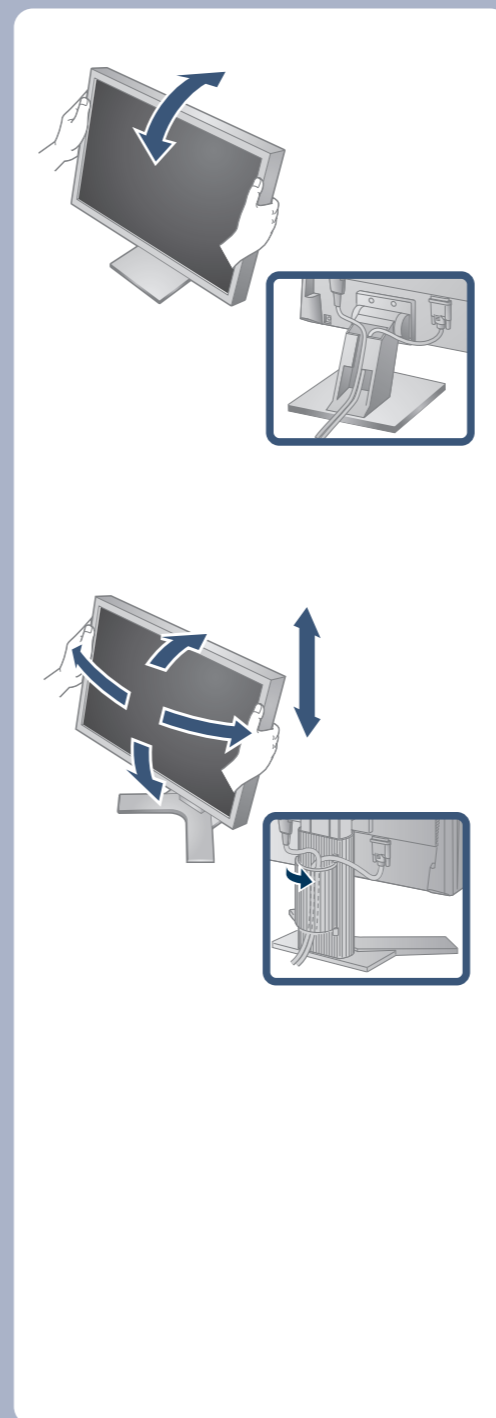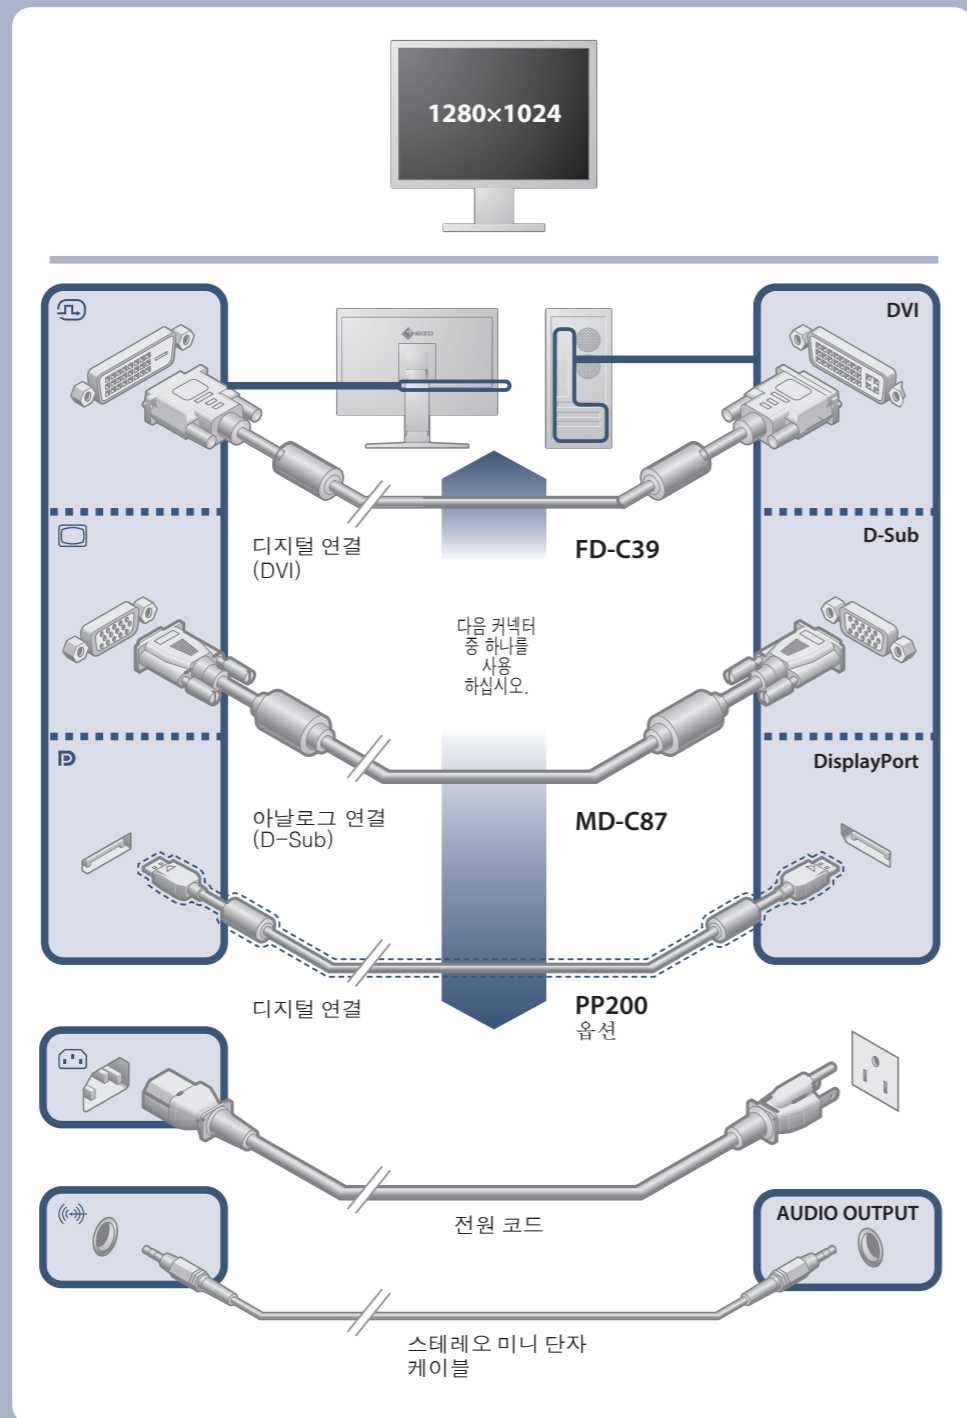


모니터를 켜 후 PC를 켜십시오.

1. Monitor is turned on, displaying a language selection menu.
2. Monitor displays the EIZO LCD Utility Disk menu.
3. Monitor displays the FlexScan S1934 settings menu (Color, Signal, Preferences, Languages, Information).
4. Monitor displays the language selection menu.
5. Monitor displays the EIZO LCD Utility Disk menu.

EIZO LCD Utility Disk에 자세한 정보가 포함되어 있습니다.

# 화상이 표시되지 않는 문제

다음의 해결 방법을 이행한 후에도 모니터에 화상이 표시되지 않으면, 가까운 EIZO 대리점에 문의하십시오.

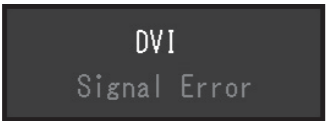문제	원인 및 해결 방법	
화상이 표시되지 않음	전원 표시등이 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원 코드가 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다 .</li> <li>Ⓛ을 ( 를 ) 터치합니다.</li> </ul>
	전원 표시등이 흰색으로 켜집니다 .	<ul style="list-style-type: none"> <li>설정 메뉴에서 “Brightness” ( 밝기 ), “Contrast” ( 콘트라스트 ) 및 / 또는 “Gain” ( 게인 ) 을 늘립니다 .</li> </ul>
	전원 표시등이 주황색으로 켜집니다 .	<ul style="list-style-type: none"> <li>입력 신호를 전환합니다.</li> <li>마우스나 키보드를 작동해봅니다.</li> <li>PC 가 켜져 있는지 확인합니다.</li> <li>PC 및 그래픽 카드에 따라 입력 신호가 감지되지 않아서 모니터가 절전 모드에서 복구되지 않을 수도 있습니다. 마우스를 움직이거나 키보드의 키를 눌러도 화면이 표시되지 않는 경우 다음 절차를 수행해 문제를 해결할 수 있습니다.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>모니터를 끄려면 Ⓛ을 ( 를 ) 터치합니다.</li> <li>가장 좌측 버튼을 터치하면서 Ⓛ을 ( 를 ) 2 초 이상 터치합니다 “Administrator Settings” ( 관리자 설정 ) 메뉴가 나타납니다.</li> <li>“Compatibility Mode” ( 호환성 모드 ) 를 선택합니다.</li> <li>“On” ( 켜기 ) 을 선택합니다.</li> <li>“Apply” ( 적용 ) 를 선택한 다음 <input checked="" type="checkbox"/> 을 ( 를 ) 선택합니다.</li> <li>PC 를 다시 부팅합니다.</li> </ol>
	전원 표시등이 주황색으로 깜빡입니다 .	<ul style="list-style-type: none"> <li>DisplayPort를 사용하여 연결된 장치에 문제가 있습니다. 문제를 해결하고 모니터 전원을 껐다가 다시 켜십시오. 상세한 내용은 출력 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.</li> </ul>
다음의 메시지가 표시됩니다 .	<p>모니터가 제대로 작동하더라도 신호가 올바르게 입력되지 않는 경우 해당 메시지가 나타납니다 .</p> <p>예 :</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>PC 가 모니터의 해상도 및 수직 스캔 주파수 요구사항을 만족하도록 설정되어 있는지 확인하십시오 .</li> <li>PC 를 다시 부팅합니다 .</li> <li>그래픽 보드의 유틸리티를 사용하여 알맞은 설정을 선택합니다 . 자세한 내용은 그래픽 보드 설명서를 참조하십시오 .</li> </ul>