


FlexScan® S1934

LCD-färgskärm
Installationshandbok

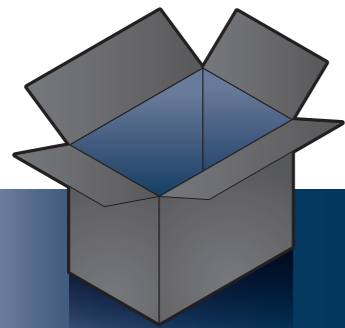

Viktigt

Läs försiktighetsåtgärderna, den här installationshandboken och användarmanualen som finns på CD-skivan noggrant så att du känner dig säker och får ett effektivt användande av produkten.



Skärm


Nätsladd



FD-C39
Digital signalkabel
(DVI)



MD-C87
Analog signalkabel

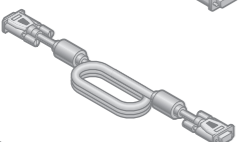

Kabel med
ministereokontakt



PRECAUTIONS
(FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER)



Setup Guide
(Installationshandbok)







EIZO LCD Utility Disk



Monteringskruvar




1280x1024

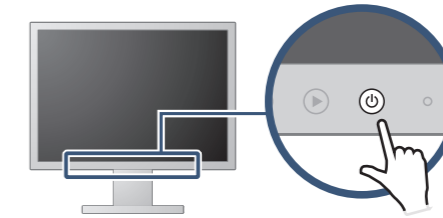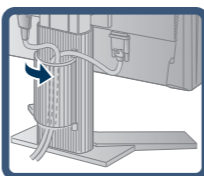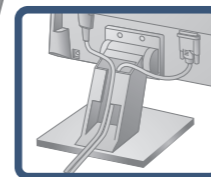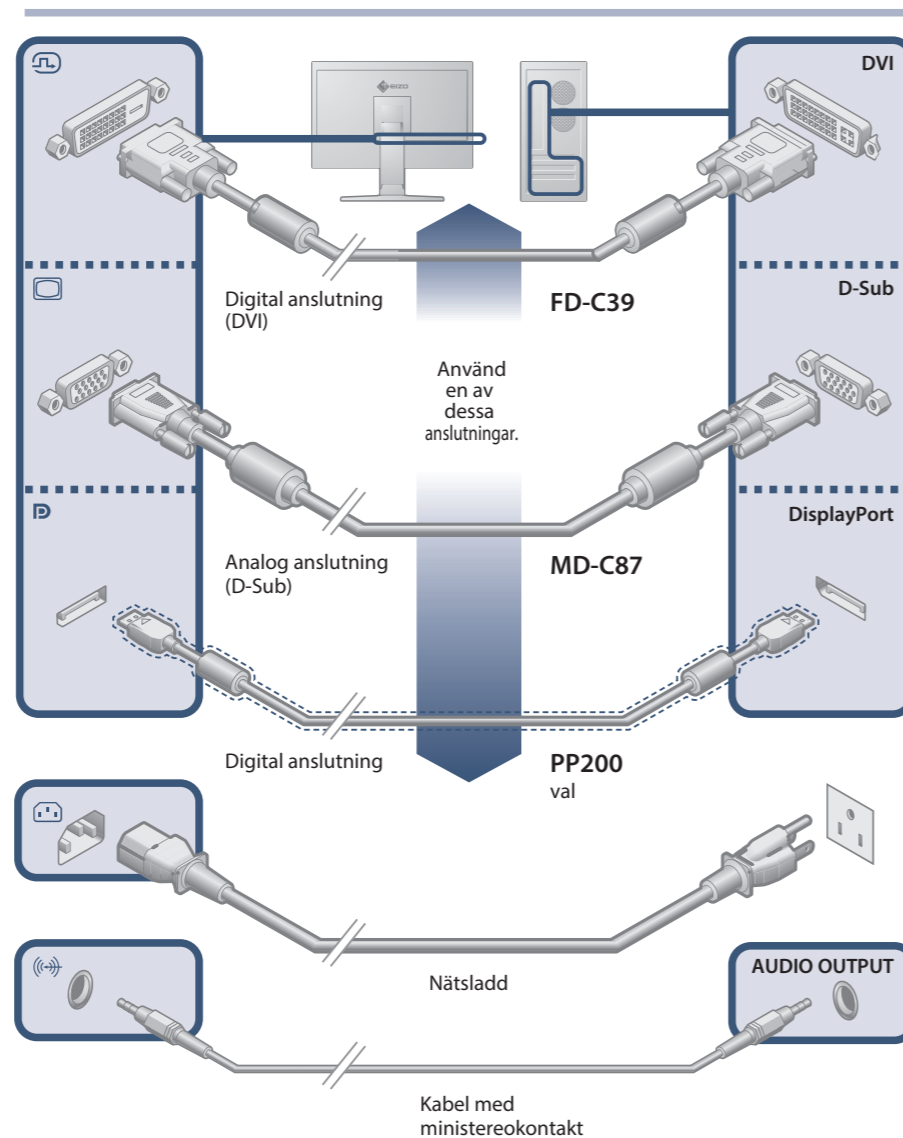

Sätt på bildskärmen, och sätt sedan på PC.


1

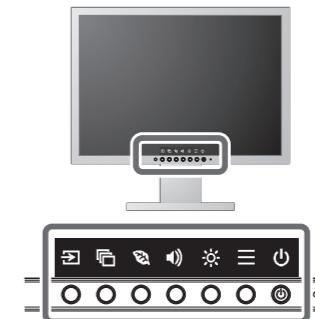


2




3

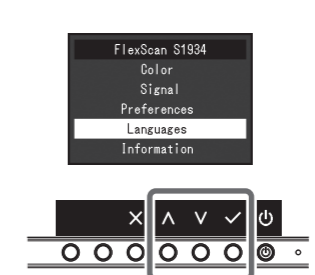

4

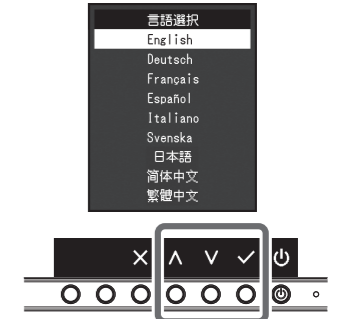


5

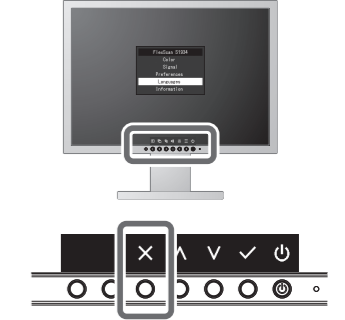

På EIZO LCD Utility Disk finns detaljerad information.

Ingen bild visas

Om det inte visas någon bild på skärmen sedan du gjort följande åtgärder ska du kontakta din lokala EIZO-återförsäljare.

Problem	Möjlig orsak och åtgärd	
Ingen bild	Strömindikatorn tänds inte.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att nätsladden är rätt ansluten.• Peka på ⏻.
	Strömindikatorn lyser med vitt sken.	<ul style="list-style-type: none">• Öka "Ljusstyrka", "Kontrast" och/eller "Färgdynamik" på inställningsmenyn.
	Strömindikatorn lyser med orange sken.	<ul style="list-style-type: none">• Byt ingångssignal.• Använd musen eller tangentbordet.• Kontrollera att datorn är påslagen.• Beroende på dator och grafikkort känns ingångssignalen inte av och skärmen återställs inte från strömbesparingsläge. Om skärmen inte visas efter att du har rört musen eller tryckt på en tangent på tangentbordet ska du göra följande. Problemet kan åtgärdas.<ol style="list-style-type: none">1. Peka på ⏻ för att stänga av skärmen.2. Peka på den vänstra knappen och håll in ⏻ längre än 2 sekunder. Meny "Administrator Settings" (Administratörsinställningar) visas.3. Välj "Compatibility Mode" (Kompatibilitetsläge).4. Välj "On" (På).5. Välj "Apply" (Tillämpa) och därefter <input checked="" type="checkbox"/>.6. Starta om datorn.
	Strömindikatorn blinkar orange.	<ul style="list-style-type: none">• Detta problem kan uppstå om datorn är ansluten via DisplayPortkontakten. Anslut via signalkabeln som EIZO har angett, stäng av skärmen och starta den sedan igen.
Meddelandet visas.	<p>Det här meddelandet visas när insignalen är felaktig även om skärmen fungerar som den ska.</p> <p>Exempel:</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera om datorn är konfigurerad för bildskärmens krav på upplösning och vertikal avlänkningsfrekvens.• Starta om datorn.• Välj en passande inställning med grafikkortets programvara. Se grafikkortets användarhandbok för ytterligare information.