

# 설치 가이드

# ColorEdge® CG2730

컬러 관리 LCD 모니터

## 중요

안전을 보장하고 효과적으로 사용하기 위해 PRECAUTIONS ( 주의사항 ), 본 Setup Guide ( 설치 가이드 ), 사용 설명서 ( CD-ROM 에 저장되어 있음 ) 를 꼭 읽으십시오 . 나중에 참조할 수 있도록 본 가이드를 보관하십시오 .

사용 설명서를 포함하는 최신 제품 정보는 당사 웹사이트를 참조하십시오 .

<http://www.eizoglobal.com>



## 1. 패키지 내용물


 <ul style="list-style-type: none"><li>• 모니터</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• Setup Guide ( 설치 가이드 )</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• PRECAUTIONS ( 주의 사항 )</li></ul>
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Adjustment Certificate ( 조정 인증서 )</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• EIZO LCD Utility Disk</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• ColorNavigator Quick Reference ( ColorNavigator 빠른 참조 )</li></ul>
 <ul style="list-style-type: none"><li>• DD200DL DVI 듀얼 링크 케이블</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• PM200 디스플레이 포트 케이블</li></ul>	
 <ul style="list-style-type: none"><li>• UU200SS (USB 3.0) USB 케이블</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• 전원 코드</li></ul>	
 <ul style="list-style-type: none"><li>• 장착 나사</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• ScreenCleaner ( 화면 클리너 )</li></ul>	
 <ul style="list-style-type: none"><li>• 모니터 후드</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• 모니터 후드 사용 설명서</li></ul>	

## 2. 연결

1.


2.

3.

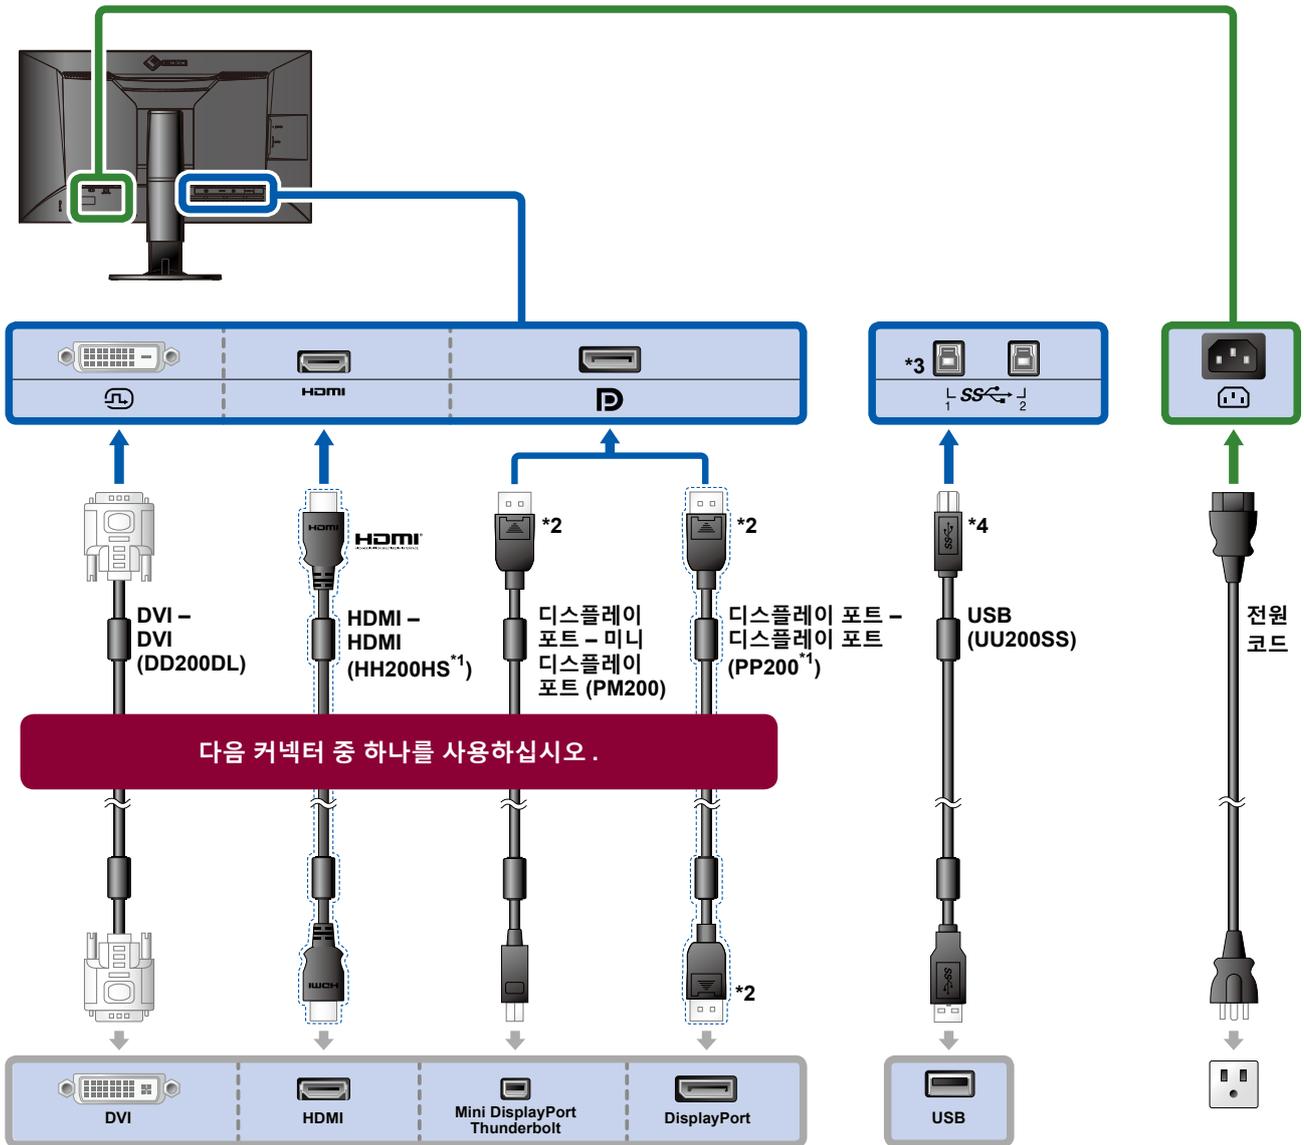

\*1 옵션


\*2 제거 방법

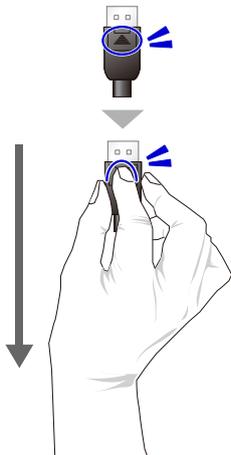

\*3 포트 1 을 사용하십시오. 기본값에 의해 위쪽 USB 포트 2 는 사용할 수 없습니다. 설정을 변경하려면, 모니터 설명서를 참조하십시오.





\*4 ColorNavigator 6 을 사용할 경우 이 케이블이 연결되었는지 항상 확인하십시오.

4.

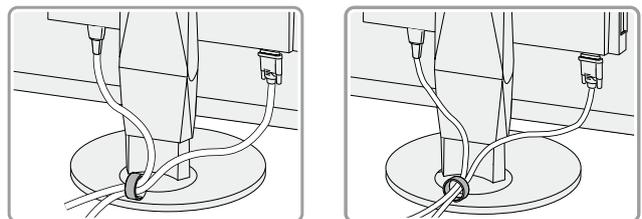


스탠드 뒷면의 케이블 홀더를 사용하면 케이블을 깔끔하게 정리할 수 있습니다.

### 3. 각도 및 높이 조정

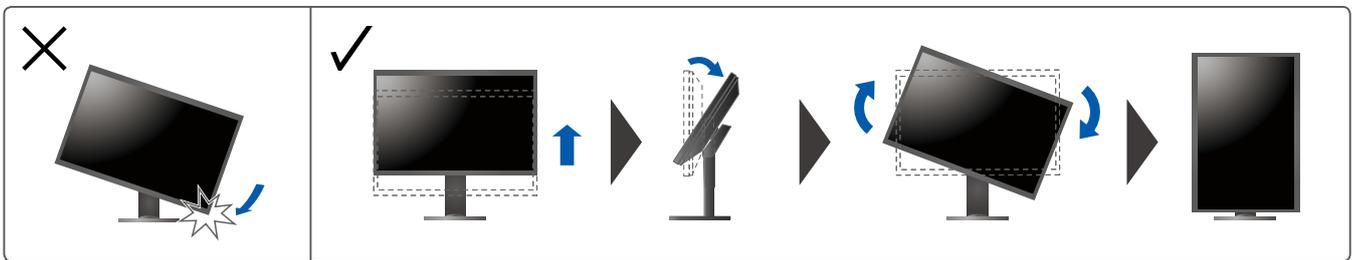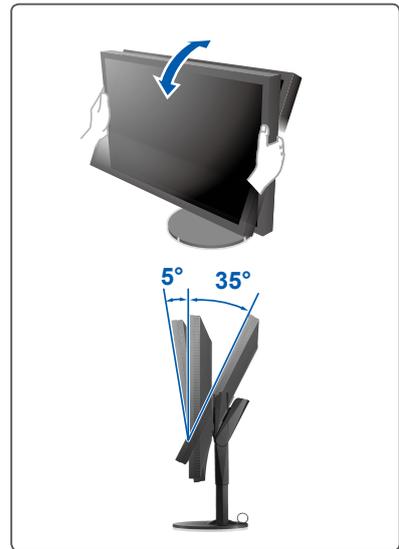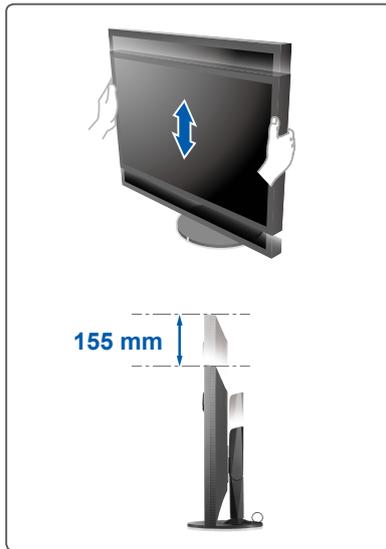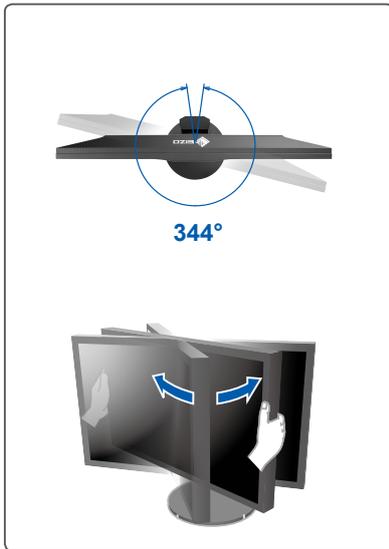


### 4. 화면 디스플레이

#### 1. 주 전원 스위치

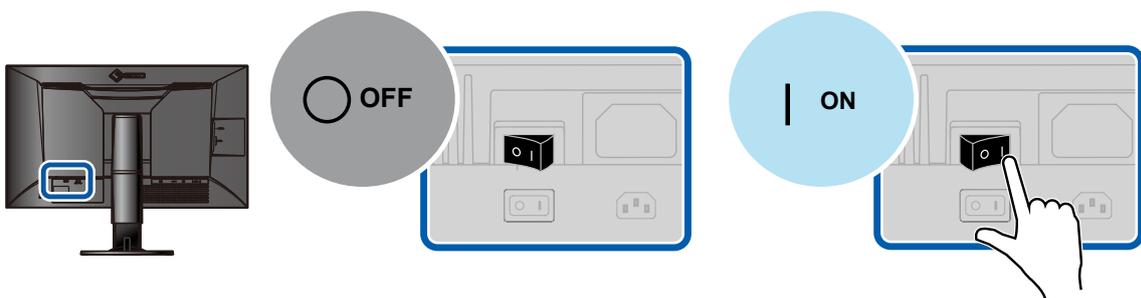

#### 2. 전원 스위치

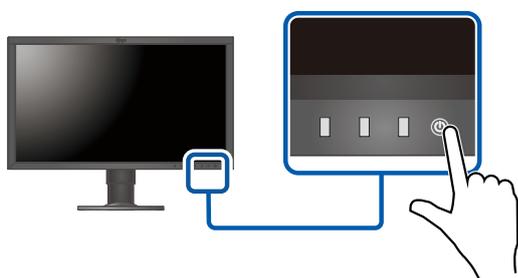


#### 3. 권장 해상도





## 5. 언어



1.

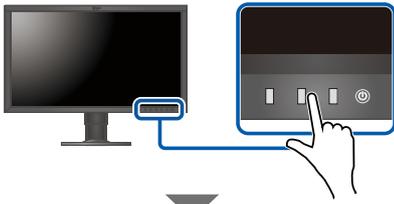




2.

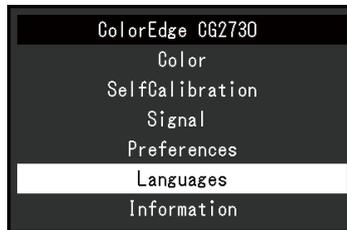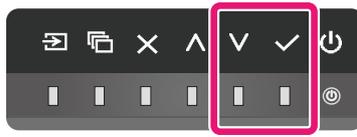

3.

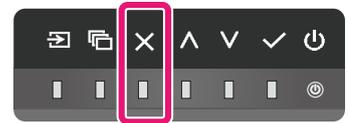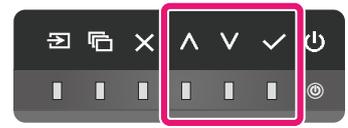

## 6. 후드

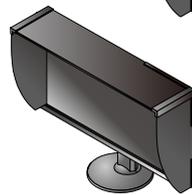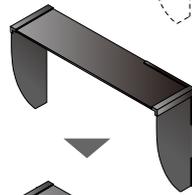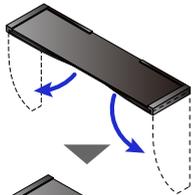

- 설치에 대한 자세한 내용은 모니터 후드 사용 설명서를 참조하십시오.

## SelfCalibration

보정을 주기적으로 수행할 수 있습니다.



여기에서 센서를 멈추십시오.



- SelfCalibration에 대한 자세한 내용은 CD-ROM에 있는 모니터 사용 설명서를 참조하십시오.


## ColorNavigator




- 조작 설명에 대해서는 "Quick Reference"(빠른 참조)와 ColorNavigator 사용 설명서(CD-ROM에 저장되어 있음)를 참조하십시오.

# 화면이 표시되지 않는 문제


모니터의  을 터치하여 전원을 켭니다.

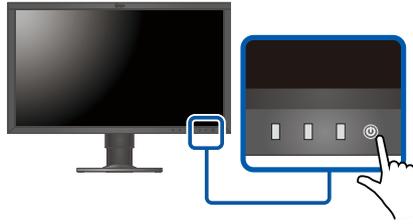

 흰색으로 켜집니다.

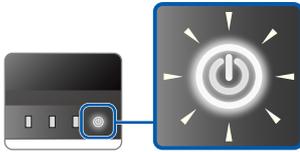

 켜지지 않습니다.

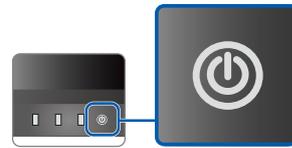

모니터 전원을 켭니다.

- 모니터 뒷면에 있는 주 전원 스위치를 올바르게 켭니다.
- 전원 코드가 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.

화면에 메시지가 표시됩니다.




신호를 입력합니다.

-  을 터치하여 신호 케이블이 연결된 입력 단자로 전환합니다.\*1
- 신호 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.
- PC가 절전 모드로 되어 있을 수 있습니다. 마우스나 키보드를 작동해봅니다.
- PC가 켜져 있는지 확인합니다.

위에 언급된 조치로 문제가 해결되지 않을 경우, PC를 다시 부팅합니다.

- 모니터 뒷면에 있는 주 전원 스위치를 올바르게 켭니다.
- PC를 다시 부팅합니다.

화면에 메시지가 표시됩니다.



PC에서 올바른 신호가 입력되지 않았습니다.

- PC를 다시 부팅합니다.
- PC의 그래픽 드라이버가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 컴퓨터 판매업체나 제조업체에 문의하십시오.

\*1



화면에 메시지가 표시되지 않습니다.

- "Brightness"(밝기)를 높입니다.\*2
- PC를 다시 부팅합니다.

\*2

