설치 가이드

ColorEdge® CS270

컬러 관리 LCD 모니터

중요

안전을 보장하고 효과적으로 사용하기 위해 PRECAUTIONS(주의사항), 본 Setup Guide(설치 가이드), 사용 설명서 (CD-ROM 에 저장되어 있음) 를 꼭 읽으십시오 .

1. 패키지

• 모니터	• Setup Guide (설치 가이드) • PRECAUTIONS (주의 사항)
• Assembling the Stand (스탠드 조립)	• EIZO LCD Utility Disk • ColorNavigator Quick Reference (ColorNavigator 빠른 참조)
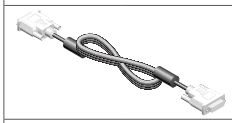 • DD200DL (DVI 듀얼 링크) 디지털 신호 케이블	 • PM200 (DisplayPort) 디지털 신호 케이블
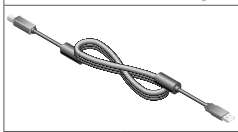 • MD-C93 EIZO USB 케이블	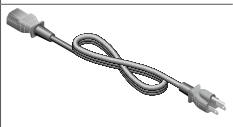 • 전원 코드
• 스탠드 받침대	• 케이블 홀더

Copyright© 2015 EIZO Corporation All rights reserved.

2. 연결

1. 신호

2. USB

USB 케이블을 보정해야 합니다 . 모니터와 PC 가 USB 케이블로 연결됐는지 확인하십시오 .

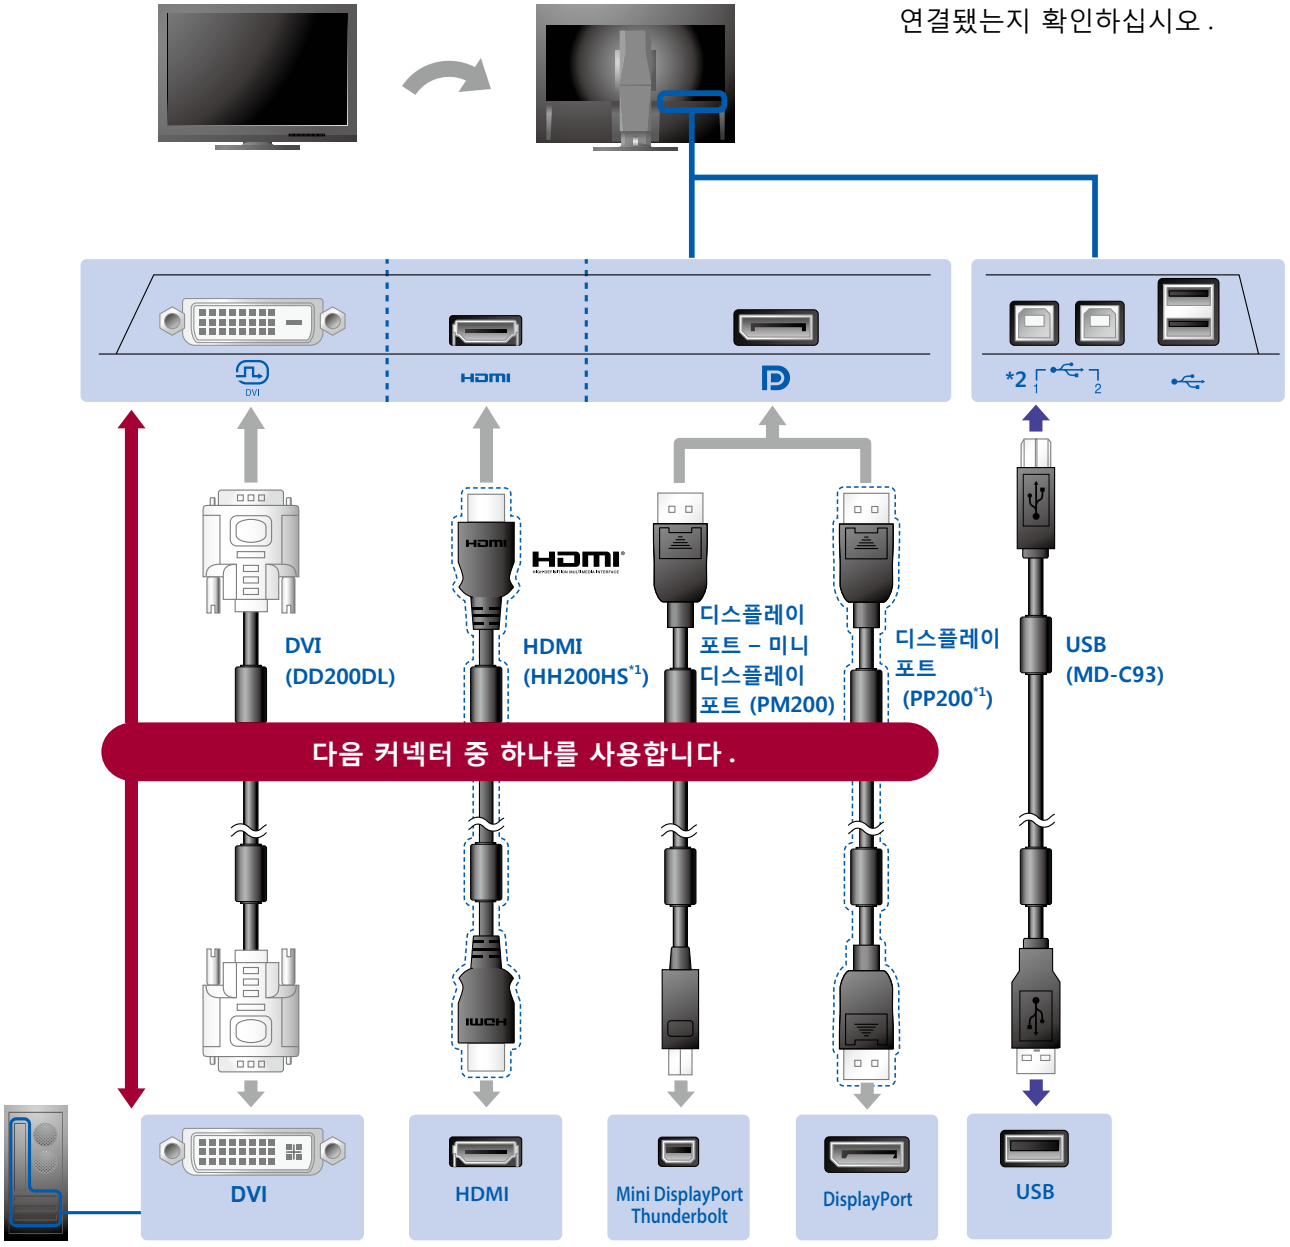

PC

*1 옵션 .

*2 기본값에 의해 위쪽 USB 포트 2 는 사용할 수 없습니다 . 포트 1 을 사용하십시오 . 설정을 변경하시려면 , 모니터 설명서를 참조하십시오 .

3. 전원

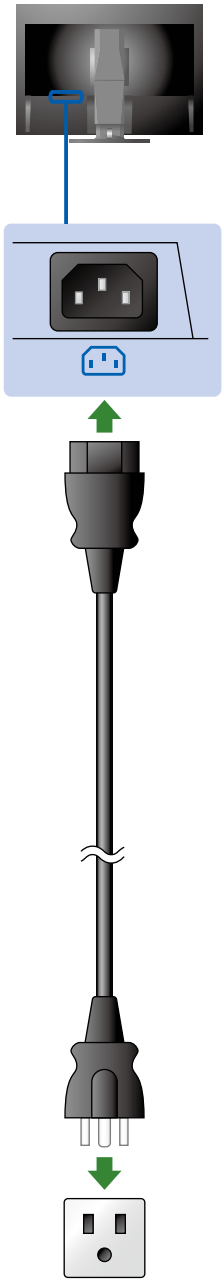

4. 홀더

케이블 홀더를 사용하면 케이블을 깔끔하게 정리할 수 있습니다 .

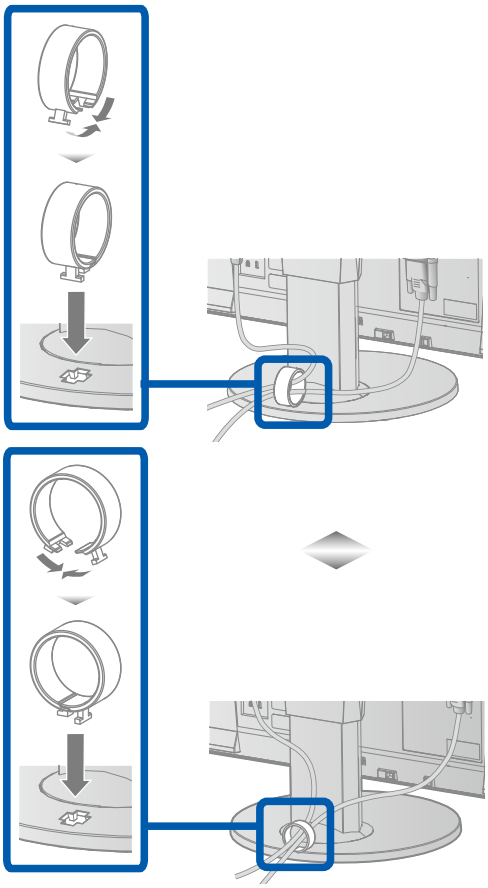

3. 조절

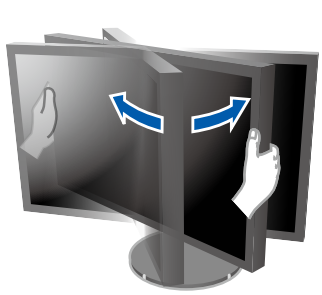

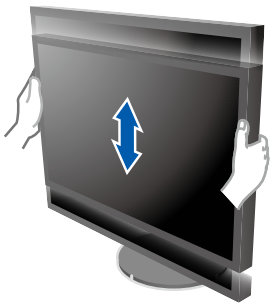

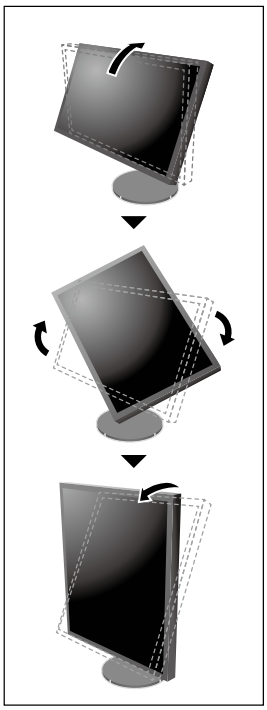

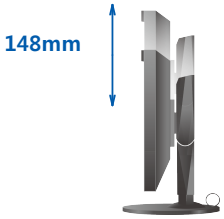

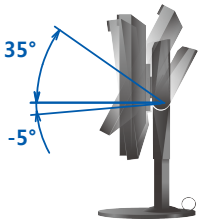

4. 디스플레이

1. 주 전원 스위치

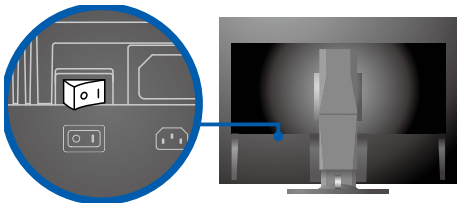

○ OFF | ON

2. 전원 버튼

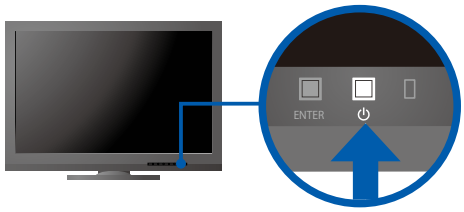

3. 신호 선택

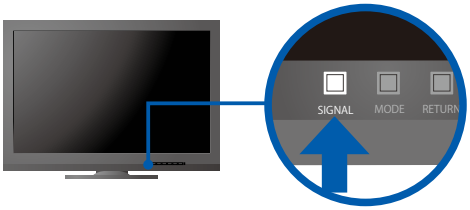

4. 해상도

5. ColorNavigator 6

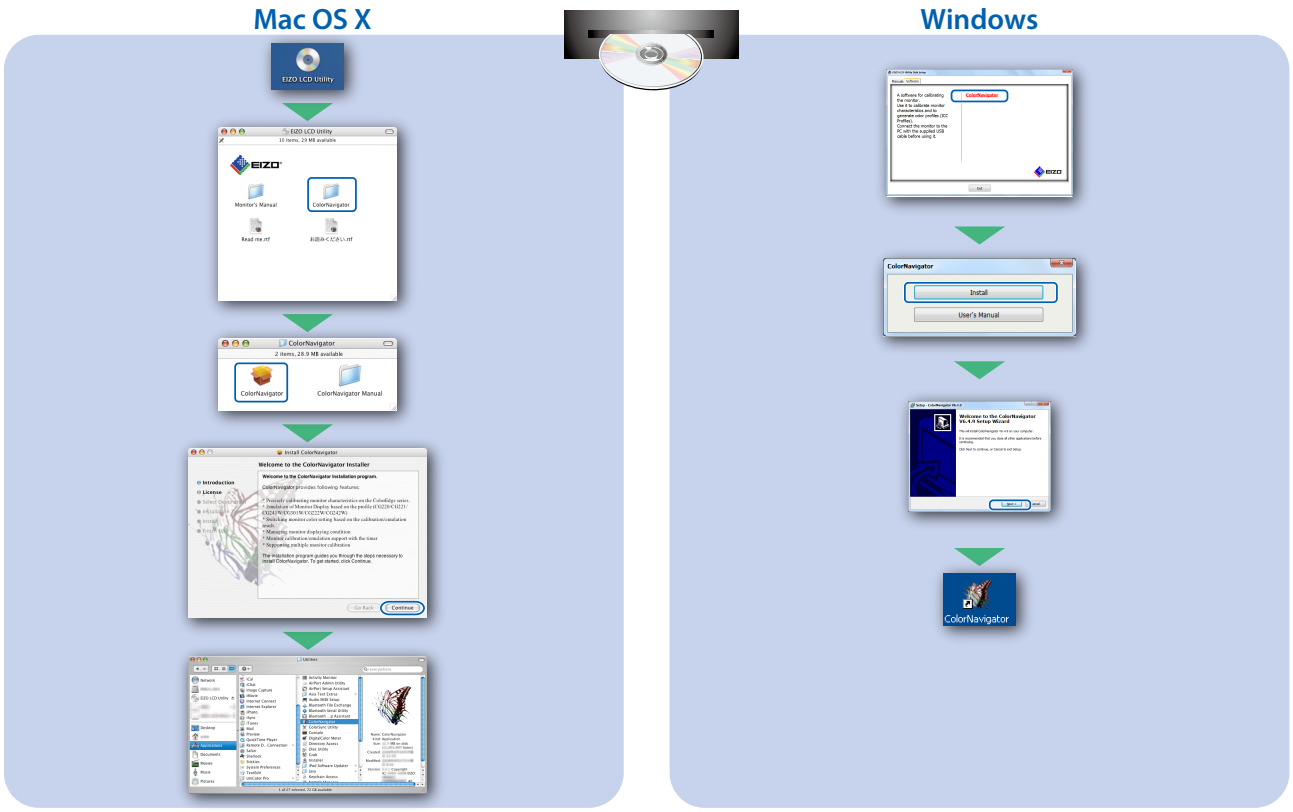

- 조작 설명에 대해서는 "Quick Reference" (빠른 참조) 와 ColorNavigator 사용 설명서 (CD-ROM 에 저장되어 있음) 를 참조해 주십시오 .

● 화면이 표시되지 않는 문제

다음의 해결 방법을 이행한 후에도 모니터에 화상이 표시되지 않으면 , 가까운 EIZO 대리점에 문의하십시오 .

문제		원인 및 해결 방법
화면이 표시되지 않음	전원 표시등이 켜지지 않습니다 .	• 전원 코드가 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다 . • 주 전원 스위치를 켜십시오 . • ⏻ 을 (를) 누릅니다 . • 주 전원을 껐다가 몇 분 후에 다시 켜십시오 .
	전원 표시등이 파란색으로 켜집니다 .	• 조정 메뉴에서 "Brightness" (밝기) 및 / 또는 "Gain" (게인) 을 높이십시오 .
	전원 표시등이 주황색으로 켜집니다 .	• SIGNAL (으) 로 입력 신호를 전환합니다 . • 마우스나 키보드를 작동해봅니다 . • PC 가 켜져 있는지 확인합니다 .
	전원 표시등이 주황색과 파란색으로 깜빡입니다 .	• 디스플레이 포트 / HDMI 를 사용하여 연결된 장치에 문제가 있습니다 . 문제를 해결하고 모니터 전원을 껐다가 다시 켜십시오 . 상세한 내용은 출력 장치의 사용 설명서를 참조하십시오 .
다음의 메시지가 표시됩니다 .	아무 신호도 입력되지 않을 경우 이 메시지가 표시됩니다 . 예 : 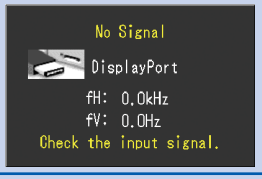	• 일부 PC 는 전원을 켠 후 바로 신호를 출력하지 않기 때문에 왼쪽과 같은 메시지가 나타날 수 있습니다 . • PC 가 켜져 있는지 확인합니다 . • 신호 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다 . • SIGNAL (으) 로 입력 신호를 전환합니다 .
	예 : 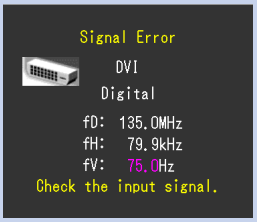	• 입력 신호가 지정된 주파수 범위를 벗어난다는 메시지가 표시됩니다 . (이러한 신호 주파수는 마젠타로 표시됩니다 .) • PC 가 모니터의 해상도 및 수직 스캔 주파수 요구사항을 만족하도록 구성되어 있는지 확인하십시오 . • PC 를 다시 부팅합니다 . • 그래픽 보드의 유틸리티를 사용하여 적합한 설정을 선택합니다 . 자세한 내용은 그래픽 보드의 설명서를 참조하십시오 . fD: 도트 클록 fH: 수평 스캔 주파수 fV: 수직 스캔 주파수

1st Edition-May, 2015
03V25412A1
(U.M-SUGCS270)