

Bedienungsanleitung

eClient® SC1

eClient® SX1

Windows-basiertes Standfuß-Terminal

Detaillierte Informationen – z. B. die Einstellungen der Einheit –
können Sie bei Ihrem Systemadministrator erfragen.



SICHERHEITSSYMBOLLE

In diesem Handbuch werden die unten dargestellten Sicherheitssymbole verwendet. Sie geben Hinweise auf äußerst wichtige Informationen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch.



WARNUNG

Wenn Sie die unter WARNUNG angegebenen Anweisungen nicht befolgen, kann es zu schweren Verletzungen oder sogar lebensbedrohenden Situationen kommen.



VORSICHT

Wenn Sie die unter VORSICHT angegebenen Informationen nicht berücksichtigen, kann es zu mittelschweren Verletzungen und/oder zu Schäden oder Veränderungen des Produkts kommen.



Bezeichnet eine verbotene Aktion.



Weist aus Sicherheitsgründen auf die Erdung hin.

Copyright© 2004 EIZO NANAO CORPORATION Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von EIZO NANAO CORPORATION in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln - elektronisch, mechanisch oder auf andere Weise - reproduziert, in einem Suchsystem gespeichert oder übertragen werden.

EIZO NANAO CORPORATION ist in keiner Weise verpflichtet, zur Verfügung gestelltes Material oder Informationen vertraulich zu behandeln, es sei denn, es wurden mit EIZO NANAO CORPORATION beim Empfang der Informationen entsprechende Abmachungen getroffen. Obwohl größte Sorgfalt aufgewendet wurde, um zu gewährleisten, dass die Informationen in diesem Handbuch dem neuesten Stand entsprechen, ist zu beachten, dass die Spezifikationen der Monitore von EIZO ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

ENERGY STAR ist ein in den USA eingetragenes Warenzeichen.

Microsoft, Windows, Windows NT und das Windows-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Citrix, Independent Computing Architecture (ICA), MetaFrame, sind eingetragene Warenzeichen von Citrix Systems, Inc.

In den Vereinigten Staaten sowie einigen anderen Ländern sind Sun Microsystems und Java eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems Inc.

eClient und EIZO sind eingetragene Warenzeichen der EIZO NANAO CORPORATION.

INHALTSVERZEICHNIS


⚠ VORSICHTSMASSNAHMEN	4
1. EINFÜHRUNG	8
1-1. Allgemeine Beschreibung	8
1-2. Eigenschaften	8
1-3. Paketinhalt	9
2. BETRIEB	10
2-1. Bedienelemente	10
2-2. Bedienhinweise (SC1)	12
2-3. Bedienhinweise (SX1)	18
3. TECHNISCHE DATEN	23
BEGRENZTE GARANTIE	ii


VORSICHTSMASSNAHMEN

WICHTIG!

- Dieses Produkt wurde speziell an die Einsatzbedingungen in der Region, in die es ursprünglich geliefert wurde, angepasst. Wird es außerhalb der Region, in die es ursprünglich geliefert wurde, eingesetzt, verhält es sich eventuell nicht so, wie es in den Spezifikationen beschrieben ist.
- Lesen Sie diesen Abschnitt und die Hinweise auf dem Gerät bitte sorgfältig durch, um Personensicherheit und richtige Pflege zu gewährleisten (siehe Abbildung unten).

[Position der Hinweise auf dem Gerät]

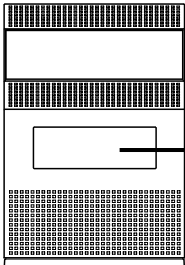






This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害をひき起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
 Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
 Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.
 電源コードのアースは必ず接地してください。

	CAUTION	Risk of electric shock. Do not open.
	ATTENTION	Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir.
	ACHTUNG	Gefahr des elektrischen Schlages. Rückwand nicht entfernen.
警告：高圧注意		サービスマン以外の方は裏ふたをあけないでください。内部には高電圧部分が数多くあり万一さわると危険です。

Rückseite

WARNUNG

Die Monitoranschlusseinheit unterstützt nur Monitore des Typs EIZO L767, L567, L557 oder L367.

Bei Anschluss anderer Monitortypen besteht Verletzungsgefahr und das Gerät könnte beschädigt werden. Weitere Informationen zum Anschließen von Monitoren erhalten Sie bei Ihren Systemadministrator.

* Bei dem in diesem Abschnitt dargestellten Monitor handelt es sich um das Modell L567. Der Monitor gehört nicht zum Lieferumfang.

Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder ungewohnte Geräusche produziert, ziehen Sie sofort alle Netzkabel ab und bitten Sie Ihren Händler um Rat.

Der Versuch, mit einem fehlerhaft fehlerhaften Gerät zu arbeiten, kann gefährlich sein.

Öffnen Sie nicht das Gehäuse und verändern Sie das Gerät nicht.

Wenn Sie das Gehäuse öffnen oder das Gerät verändern, kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Feuer führen.




WARNUNG

Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.

Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selber zu warten, da Sie durch das Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen einen elektrischen Schlag erleiden oder anderen Gefahren ausgesetzt sein können.


Halten Sie kleine Gegenstände und Flüssigkeiten vom Gerät fern.

Kleine Gegenstände können aus Versehen durch die Lüftungsschlitze in das Gehäuse fallen und somit Feuer, einen elektrischen Schlag oder die Beschädigung des Geräts verursachen. Sollte ein Gegenstand oder eine Flüssigkeit in das Gehäuse fallen/fließen, ist sofort das Netzkabel des Geräts zu ziehen. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall von einem qualifizierten Servicetechniker überprüfen, bevor Sie wieder damit arbeiten..

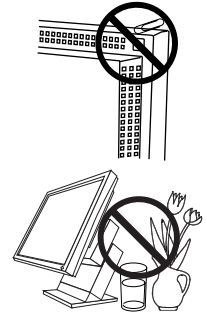

Stellen Sie das Gerät auf eine feste, stabile Fläche.

Ein Gerät, das auf eine ungeeignete Fläche gestellt wird, kann umkippen und dabei Verletzungen oder Geräteschäden verursachen. Sollte das Gerät umkippen, so ziehen Sie bitte sofort das Netzkabel ab, und lassen Sie es von einem qualifizierten Servicetechniker untersuchen, bevor Sie wieder damit arbeiten. Ein Gerät, das zuvor gefallen ist, kann Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen.

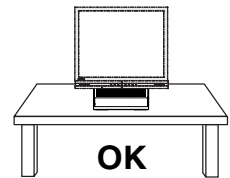

Stellen Sie das Gerät an einen geeigneten Platz.

Anderenfalls besteht Brand- bzw. Stromschlaggefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.

- * Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- * Geben Sie das Gerät nicht als Transportgut auf (Schiff, Flugzeug, Zug, Auto etc.)
- * Installieren Sie es nicht in staubiger oder feuchter Umgebung.
- * Stellen Sie es nicht an einen Platz, wo das Licht direkt auf den Bildschirm scheint.
- * Stellen Sie ihn nicht in die Nähe eines wärmeerzeugenden Gerätes oder eines Luftbefeuchters.



Um die Gefahr einer Erstickung auszuschließen, halten Sie die Kunststoff-Verpackungstüten bitte von Babys und Kindern fern.



Nur das mitgelieferte Netzkabel verwenden.

Anderenfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

Ziehen Sie das Netzkabel ab, indem Sie den Stecker gut festhalten und dann herausziehen. OK

Ziehen Sie niemals am Kabel. Anderenfalls kann ein Schaden entstehen, der zu Feuer oder einem elektrischen Schlag führen kann.



WARNUNG

Das Gerät muss an einen geerdeten Netzausgang angeschlossen werden.



Anderenfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

Der Netzausgang ist mit maximal 2 A belastbar.

Bei Anschluss von Geräteeinheiten mit einer Last von mehr als 2 A besteht Brand- bzw. Stromschlaggefahr. Andere Schäden sind ebenfalls möglich.

Arbeiten Sie mit der richtigen Spannung.

- * Das Gerät ist nur für eine bestimmte Spannung ausgelegt. Wird es an eine abweichende Spannung angeschlossen, kann es zu Feuer, einem elektrischen Schlag oder anderen Schäden kommen.
- * Überlasten Sie Ihren Stromkreis nicht, da dies ein Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- * Schließen Sie das Netzkabel vorschriftsmäßig an, indem Sie es an einem Ende an den Anschluss am Gerät und am anderen Ende direkt am Netzausgang in der Wand anschließen. Anderenfalls kann es zu einem Feuer oder einem elektrischen Schlag kommen.

Behandeln Sie das Netzkabel mit Sorgfalt.

- * Legen Sie das Kabel nicht unter das Gerät oder einen anderen schweren Gegenstand.
 - * Keinesfalls am Kabel ziehen oder das Kabel knicken.
- Verwenden Sie ein beschädigtes Netzkabel nicht mehr. Bei Verwendung eines beschädigten Kabels kann es zu einem Feuer oder einem elektrischen Schlag kommen.



Berühren Sie niemals den Stecker oder das Netzkabel, wenn er/es knallt.

Anderenfalls können Sie einen elektrischen Schlag erleiden.



VORSICHT

Tragen Sie das Gerät mit Sorgfalt.

Ziehen Sie das Netzkabel und die anderen Kabel ab, wenn Sie das Gerät tragen. Es ist gefährlich, das Gerät zu tragen, wenn die Kabel noch angeschlossen sind. Sie können sich dabei verletzen oder das Gerät beschädigen.

Blockieren Sie die Lüftungsschlitze am Gehäuse nicht.

- * Legen Sie keine Bücher oder andere Zettel auf die Lüftungsschlitze.
- * Installieren Sie das Gerät nicht in einem abgeschlossenen Raum.
- * Setzen Sie das Gerät nicht längs oder verkehrt herum ein.

Anderenfalls blockieren Sie die Lüftungsschlitze, so dass die Luft nicht mehr zirkulieren und ein Feuer oder ein anderer Schaden entstehen kann.



Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.

Es kann gefährlich sein, den Stecker mit nassen Händen zu berühren, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann.



Schließen Sie das Netzkabel an eine leicht zugängliche Steckdose an.

Damit stellen Sie sicher, dass Sie das Netzkabel im Notfall schnell abziehen können.

Reinigen Sie den Bereich um den Stecker in regelmäßigen Abständen.

Wenn sich Staub, Wasser oder Öl auf dem Stecker bildet, kann ein Feuer entstehen.

Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie das Gerät reinigen.

Wenn Sie das Gerät bei angeschlossenem Netzkabel reinigen, können Sie einen elektrischen Schlag erleiden.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie es aus Sicherheitsgründen sowie zur Energieeinsparung nach dem Ausschalten vollständig vom Netz trennen, indem Sie den Netzstecker ziehen.


1. EINFÜHRUNG

Danke, dass Sie den EIZO eClient SC1/SX1 gekauft haben.

1-1. Allgemeine Beschreibung

Der SC1/SX1 fungiert als Thin Client und wird wie nachfolgend beschrieben mit dem bereits installierten Terminaldienst Windows Terminal Server (nachfolgend WTS genannt) verbunden, um auf WTS-seitig bereitgestellte Anwendungen oder Daten zuzugreifen.

- Server (WTS: Windows Terminal Server)
Microsoft Windows 2000 Server / Advanced Server / Datacenter Server Edition
Microsoft Windows 2003 Server Edition / Enterprise Server Edition / Datacenter Edition

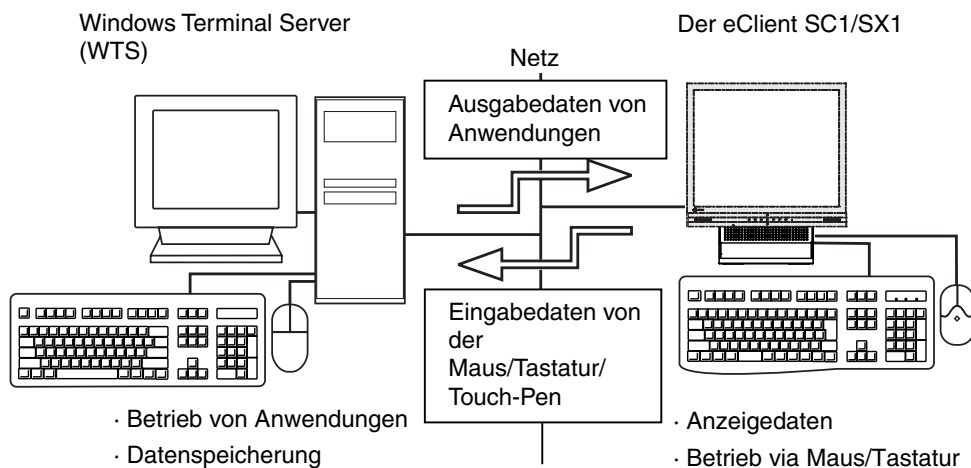

1-2. Eigenschaften

- Geringere TCO (*Total Cost of Ownership*)
- Geringerer Platzbedarf und niedrigerer Energieverbrauch
- Geringere Hitze- und Geräusentwicklung
- SC1: Betriebssystem = Windows CE, SX1: Betriebssystem = Windows XP Embedded
- Serieller Port für Modem/PDA (*unterstützt Hayes AT-kompatible Modems)
- 2 USB-Downstream-Ports (SC1: Standardvers. 1.1, SX1: Standardvers. 2.0)
- Lokaler Web-Browser als Standardverbindung
- PC-Kartensteckplatz für Modem- oder LAN-Karte (SX1: mit Card Bus-Unterstützung)
- Unterstützung für Wake on LAN
- SX1: unterstützt Java VM - Sun Microsystems Java™ 2 Runtime Environment

- Unterstützt Netzwerkdienstprogramm-Software, „Network Administrator Version 3.0“
- Zwei Installationsvarianten; EIZO Monitor-Montage / Standalone
- Ausführung mit abnehmbarem Standfuß für EIZO Monitore
- Sekundärer Netzschalter (fest verdrahtet)

1-3. Paketinhalt

Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn eines der aufgelisteten Teile fehlt oder beschädigt ist. Bitte überprüfen Sie, ob alle aufgelisteten Posten in dem Paket enthalten sind.

- SC1/SX1
- Maus (FDM- LCS1)
- Netzkabel
- Switch-Box (1.8 m)
- Signalkabel (FD-C29) (50 cm)
- Benutzerhandbuch
- Monitoranschlusseinheit: für den Anschluss eines Monitors*¹
- Netzkabel (50 cm): für den Anschluss eines Monitors*¹
- Kabelklammer: für den Anschluss eines Monitors*¹

*¹ Die Monitoranschlusseinheit, das Netzkabel und die Kabelklammer werden bei Anschluss eines Monitors an den SC1/SX1 benötigt. Die Monitorinstallation sollte durch den Systemadministrator erfolgen.


HINWEIS

- Eine Tastatur ist im Lieferumfang nicht enthalten und muss separat erworben werden.
- Bitte verwenden Sie die mitgelieferte Maus. Die EIZO NANA CORPORATION haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung einer Maus eines anderen Herstellers verursacht werden.
- Wir empfehlen, die Originalverpackung aufzubewahren.

2. BETRIEB

Dieses Kapitel erläutert den Einsatz des SC1/SX1.

2-1. Bedienelemente

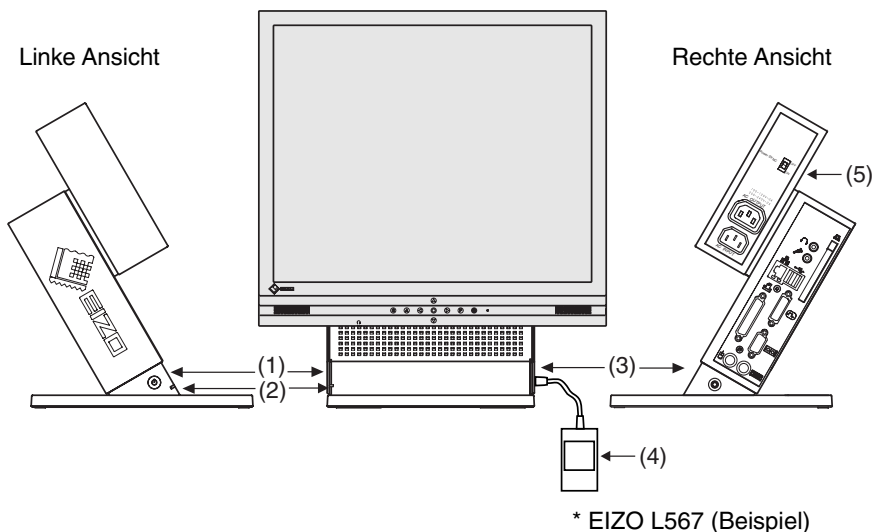

- (1) Lautsprecher
- (2) Spannungs-LEDs

Spannungs-LEDs	Gerätestatus
Blau	<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb • Bildschirmschoner ist aktiv ^{*1} • Der Monitor zeigt kein Bild an ^{*1,*2}
Aus	Ausgeschaltet (Wake on LAN im Standby)
^{*1} [Vorgehensweise für die Rückkehr in den Betriebs-Modus] - Maus oder Tastatur betätigen. ^{*2} Der Monitor befindet sich im Energiespar-Modus (wenn die Energiesparfunktion des Monitors aktiviert ist).	

- (3) Anschluss für Switch-Box ^{*3}
- (4) Switch-Box ^{*3}
- (5) Kontrollschalter für die Stromversorgung (POWER SYNC) ^{*4}

^{*3} Der sekundäre Netzschalter erleichtert das Ein- und Ausschalten des SC1 / SX1, wenn sich dieser unter dem Schreibtisch oder nicht in Reichweite befindet. Bei Anschluss der mitgelieferten Switch-Box kann diese als Netzschalter genutzt werden. Der Netzschalter am SC1/SX1 steht auch dann weiter zur Verfügung, wenn die Switch-Box angeschlossen ist.

^{*4} Hinweise z. Kontrollschalter f. d. Stromversorgung (POWER SYNC) finden Sie auf S. 11.

HINWEIS

- Wenn Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, nach dem Ausschalten einige Sekunden warten, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
- Leisten Sie Ihren Beitrag zur Energieeinsparung. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Eine hundertprozentige Energieeinsparung kann nur durch Ziehen des Netzsteckers erreicht werden.

Kontrollschalter für die Stromversorgung (POWER SYNC)

Wenn das Netzkabel des Monitors am Stromversorgungsanschluss des SC1/SX1 angeschlossen ist, kann die Stromversorgung des Monitors an den Ein-/Ausschalter des SC1/SX1 gekoppelt werden. Bringen Sie den Kontrollschalter für die Stromversorgung (POWER SYNC) in die Position ON.

Wenn der Netzschalter des SC1/SX1 ein- bzw. ausgeschaltet wird...


Kontrollschalter f. d. Stromversorgung (POWER SYNC)	Stromversorgung des Monitors
ON	Die Stromversorgung des Monitors ist an den SC1/SC1 gekoppelt und wird gleichzeitig mit dem eClient ein- bzw. ausgeschaltet.
OFF (Standard)	Die Stromversorgung des Monitors ist <i>nicht</i> an den SC1/SC1 gekoppelt. Schalten Sie den Monitor getrennt ein bzw. aus.

2-2. Bedienhinweise (SC1)

An-/Abmelden beim WTS (SC1)

Anmelden beim WTS

1. Schalten Sie den SC1 ein.
2. Es erscheint das Dialogfeld „Terminal Connection Manager“.

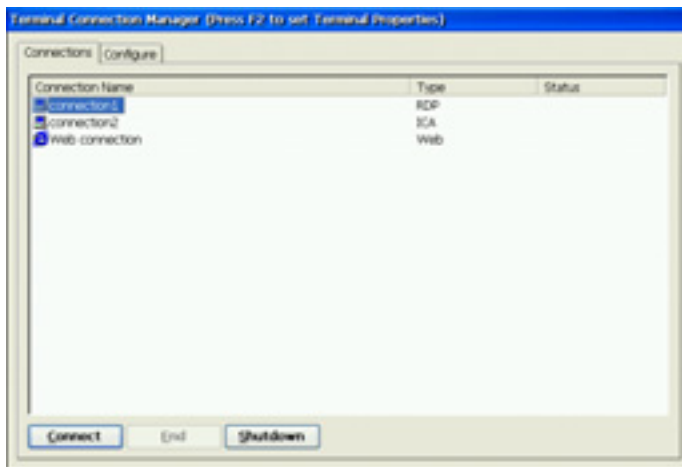

Befolgen Sie die Anweisungen für die Umgebung, in der der SC1 eingesetzt wird. (Informationen zur jeweiligen Anschlussumgebung erhalten Sie bei Ihrem Systemadministrator.)

- (1) **Verbindung zum WTS und Anmeldung über das lokale Netzwerk:**
Weiter mit Schritt 3.
- (2) **Verbindung zum WTS und Anmeldung über die Dial-up-Verbindung:**
Klicken Sie rechts unten auf dem Bildschirm auf die aktive Schaltfläche.



Sobald Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird eine Wahlverbindung hergestellt. Vergewissern Sie sich, dass die Uhr läuft und fahren Sie mit Schritt 3 fort.

- (3) **Verbindung zum WTS/Anmeldung beim WTS über eine Dial-in-Verbindung:**
Weiter mit Schritt 3.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte [Connections].

Wählen Sie den gewünschten Anschlussnamen und klicken Sie auf [Connect] (oder doppelklicken Sie einfach auf den Anschlussnamen).

4. Der SC1 stellt eine Verbindung zum WTS her und das Dialogfenster „Windows-Anmeldung“ wird angezeigt.



Geben Sie Ihren [Benutzername] und das [Kennwort] ein und klicken Sie anschließend auf [OK], um sich in den Server einzuloggen.

Nachdem Sie sich ordnungsgemäß angemeldet haben, können Sie über den SC1 Microsoft Windows-Anwendungen, die auf dem Windows Terminal Server ausgeführt werden, nutzen.

HINWEIS

- Wenn definiert wurde, dass sich der SC1 automatisch einloggen soll, so erscheint dieses Menü nicht automatisch, nachdem die Verbindung hergestellt wurde.

Abmelden vom WTS

Wenn der SC1 seinen Betrieb mit einem Desktop-Rechner aufnimmt:

1. Melden Sie sich vom WTS ab.

- (1) Schließen Sie zunächst alle Anwendungen.
- (2) Wählen Sie [Start] in der Task-Leiste.
- (3) Wählen Sie zunächst [Herunterfahren...] und anschließend im Dialogfeld [Windows herunterfahren] die Option [Abmelden].
- (4) Klicken Sie im Ausloggen-Fenster auf [OK].
Die Sitzung wird beendet und automatisch vom WTS abgemeldet. Es erscheint das Dialogfeld „Terminal Connection Manager“.
Falls eine Dial-up-Verbindung besteht: Klicken Sie rechts unten auf dem Bildschirm auf die aktive Schaltfläche, um die Verbindung zu trennen.



Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird die Dial-up-Verbindung getrennt.

2. Fahren Sie den SC1 herunter.

Dazu werden drei Verfahren unterstützt.

- Klicken Sie im Dialogfenster „Terminal Connection Manager“ auf [Shut down] (oder betätigen Sie den Netzschalter). Daraufhin erscheint das Dialogfenster „eClient Shut down“. Wählen Sie hier [Shut down].
- Betätigen Sie den Netzschalter. Daraufhin erscheint das Dialogfenster „eClient Shut down“. Betätigen Sie erneut den Netzschalter.
- Betätigen Sie den Netzschalter und warten Sie 20 Sekunden. Das Gerät wird automatisch heruntergefahren.

Wenn der SC1 seinen Betrieb mit einer Anwendung aufnimmt:

1. Melden Sie sich vom WTS ab.

Schließen Sie zunächst alle Anwendungen, um sich vom Server abzumelden. Daraufhin erscheint das Dialogfenster „Terminal Connection Manager“.

Falls eine Dial-up-Verbindung besteht: Klicken Sie rechts unten auf dem Bildschirm auf die aktive Schaltfläche, um diese Verbindung zu trennen.



Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird die Dial-up-Verbindung getrennt.

2. Fahren Sie den SC1 herunter (siehe Schritt 2 unter „Wenn der SC1 seinen Betrieb mit einem Desktop-Rechner aufnimmt“).


HINWEIS

- Es ist auch möglich, die Verbindung zum WTS zu trennen, ohne eine Anwendung zu schließen (oder sich abzumelden). (Wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung zum WTS herstellen, erscheint automatisch die letzte Ansicht der betreffenden Anwendung.)

Öffnen/Schließen des lokalen Web-Browsers

Den lokalen Web-Browser öffnen

1. Schalten Sie den SC1 ein.
2. Es erscheint das Dialogfeld „Terminal Connection Manager“.

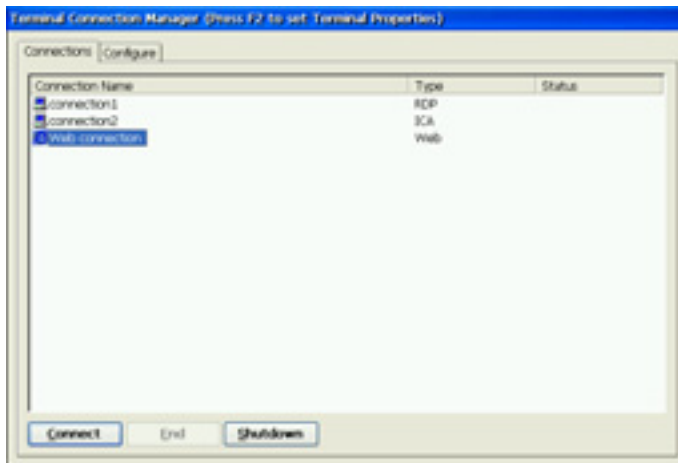

Befolgen Sie die Anweisungen für die Umgebung, in der der SC1 eingesetzt wird. (Informationen zur jeweiligen Anschlussumgebung erhalten Sie bei Ihrem Systemadministrator.)

- (1) **Wenn sich der Web-Server in demselben Netzwerk befindet (Intranet):**
Weiter mit Schritt 3.
- (2) **Wenn sich der Web-Server nicht in demselben Netzwerk befindet und eine Dial-up-Verbindung erforderlich ist (Internet):**
Klicken Sie rechts unten auf dem Bildschirm auf die aktive Schaltfläche.



Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Wählverbindung herzustellen. Vergewissern Sie sich, dass die Uhr läuft und fahren Sie mit Schritt 3 fort.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte [Connections].

Wählen Sie [Web connection] und klicken Sie auf [Connect] (oder doppelklicken Sie einfach auf [Web connection]).

4. Der lokale Web-Browser wird aufgerufen.

Nun können Sie Web-Seiten durchsuchen.

Den lokalen Web-Browser schließen (SC1)

1. Schließen Sie den lokalen Web-Browser.

Wählen Sie im Menü [File] die Option [Close] und schließen Sie den lokalen Web-Browser.

Es erscheint das Dialogfeld „Terminal Connection Manager“.

Falls eine Dial-Up-Verbindung besteht: Klicken Sie rechts unten auf dem Bildschirm auf die aktive Schaltfläche.



Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Verbindung zu trennen.

2. Fahren Sie den SC1 herunter.

Dazu werden drei Verfahren unterstützt.

- Klicken Sie im Dialogfenster „Terminal Connection Manager“ auf [Shut down] (oder betätigen Sie den Netzschalter). Daraufhin erscheint das Dialogfenster „eClient Shut down“. Wählen Sie hier [Shut down].
- Betätigen Sie den Netzschalter. Daraufhin erscheint das Dialogfenster „eClient Shut down“. Betätigen Sie erneut den Netzschalter.
- Betätigen Sie den Netzschalter und warten Sie 20 Sekunden. Das Gerät wird automatisch heruntergefahren.

HINWEIS

- Es ist auch möglich, die Verbindung zum lokalen Web-Server zu trennen, ohne den Browser zu schließen.

2-3. Bedienhinweise (SX1)

Anmelden beim WTS / Abmelden vom WTS (SX1)

Anmelden beim WTS

1. Schalten Sie den SX1 ein.
2. Die Desktop-Anzeige erscheint.



Bei Einsatz des RDP-Protokolls ist gemäß Schritt 3 vorzugehen, bei Einsatz des ICA-Protokolls gemäß Schritt 4.

3. Bei Einsatz des RDP-Protokolls

Falls bereits ein Verbindungssymbol auf dem Desktop zu sehen ist:

- (1) Doppelklicken Sie auf das Verbindungssymbol (im nachfolgenden Beispiel „RDP1“).




Falls der Verbindungsname nicht auf dem Desktop erscheint

- (1) Doppelklicken Sie auf das Symbol [Remote Desktop Connection], um das Dialogfenster [Remote Desktop Connection] zu öffnen.

Klicken Sie auf [Start]-[Remote Desktop Connection], um das Dialogfenster [Remote Desktop Connection] zu öffnen.

Klicken Sie auf [Start]-[Programme]-[Remote Desktop Connection], um das Dialogfenster [Remote Desktop Connection] zu öffnen.

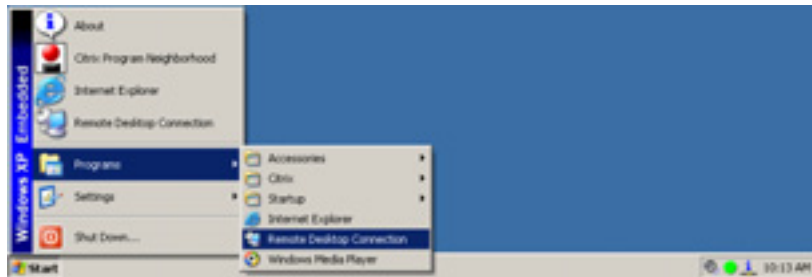

- (2) Das Dialogfenster [Remote Desktop Connection] erscheint. Geben Sie hier den Namen des gesuchten Computers ein und klicken Sie anschließend auf [Connect].




Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

4. Bei Einsatz des ICA-Protokolls

- (1) Doppelklicken Sie auf das Symbol [Citrix Program Neighborhood], um das Programm Citrix aufzurufen.

Klicken Sie auf [Start]-[Citrix Program Neighborhood], um das Programm Citrix aufzurufen.

Klicken Sie auf [Start]-[Programme]-[Citrix]-[MetaFrame Access Clients]-[Program Neighborhood], um das Programm Citrix aufzurufen.

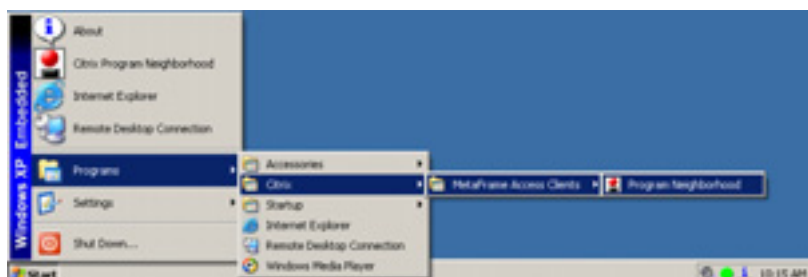

- (2) Das Fenster [Citrix Program Neighborhood] erscheint. Doppelklicken Sie auf das Verbindungssymbol (im nachfolgenden Beispiel „ICA1“).



- 5.** Sobald der SX1 eine Verbindung zum WTS hergestellt hat, wird das Dialogfenster „Windows-Anmeldung“ angezeigt.



Geben Sie Ihren [Benutzername] und das [Kennwort] ein und klicken Sie anschließend auf [OK], um sich beim WTS anzumelden.

Sobald Sie sich ordnungsgemäß angemeldet haben, können Sie über den SX1 Microsoft Windows-Anwendungen, die auf dem Windows Terminal Server ausgeführt werden, nutzen.

HINWEIS

- Wenn definiert wurde, dass die SX1-Anmeldung automatisch erfolgen soll, so erscheint dieses Menü nicht automatisch, nachdem die Verbindung hergestellt wurde.

Abmelden vom WTS

Wenn der SX1 seinen Betrieb mit einem Desktop-Rechner aufnimmt:

1. Melden Sie sich vom WTS ab.

- (1) Schließen Sie alle Anwendungen.
- (2) Wählen Sie [Start] in der Task-Leiste.
- (3) Wählen Sie zunächst [Herunterfahren...] und anschließend im Dialogfenster [Windows herunterfahren] die Option [Abmelden].
- (4) Klicken Sie im Ausloggen-Fenster auf [OK].
Die Sitzung wird beendet und automatisch vom WTS abgemeldet.

2. Fahren Sie den SX1 herunter.

Klicken Sie auf [Start], wählen Sie [Shut Down...] und anschließend im Dialogfenster [Shut Down Windows] die Option [Shut Down] .

HINWEIS

- Fahren Sie den SX1 nicht mit [Stand by] herunter. Sollten Sie [Stand by] versehentlich für das Herunterfahren des SX1 aufgerufen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

Wenn der SX1 seinen Betrieb mit einer Anwendung aufnimmt:

1. Melden Sie sich vom WTS ab.

Schließen Sie die Anwendungen, um sich vom WTS abzumelden.

2. Fahren Sie den SX1 herunter (siehe Schritt 2 unter „Wenn der SX1 seinen Betrieb mit einem Desktop-Rechner aufnimmt“).

HINWEIS

- Es ist auch möglich, die Verbindung zum WTS zu trennen, ohne eine Anwendung zu schließen (oder sich abzumelden). (Wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung zum WTS herstellen, erscheint automatisch die letzte Ansicht der betreffenden Anwendung.)

Öffnen/Schließen des lokalen Web-Browsers (SX1)

Den lokalen Web-Browser öffnen

1. Schalten Sie den SX1 ein.
2. Die Desktop-Anzeige erscheint.



3. Doppelklicken Sie auf [Internet Explorer], um den Browser aufzurufen.
Klicken Sie auf [Start]-[Internet Explorer], um den Browser aufzurufen.
Klicken Sie auf [Start]-[Program]-[Internet Explorer] an, um den Browser aufzurufen.
4. Der lokale Web-Browser wird aufgerufen.
Nun können Sie Web-Seiten durchsuchen.

Den lokalen Web-Browser schließen

1. Schließen Sie den lokalen Web-Browser.
Wählen Sie [Close] im Menü [File] oder klicken Sie in der rechten oberen Ecke des [Internet Explorer] auf das Symbol [x], um den lokalen Web-Browser zu schließen.
2. Fahren Sie den SX1 herunter (siehe Schritt 2 unter „ Abmelden von einem WTS “).

HINWEIS

- Die Verbindung zum lokalen Web-Server kann auch getrennt werden, ohne den Browser zu schließen.

3. TECHNISCHE DATEN


CPU and Memory	CPU	VIA Eden, 800 MHz	
	Memory	SC1 RAM: 128 MB, ROM: 32 MB	SX1 RAM: 256 MB, ROM: 256 MB
Anzeigefarben		256 / 65.536 / 16 Mio. Farben	
Unterstützte Auflösung	SC1	1280 × 1024 (60 Hz) 1024 × 768 (60 Hz) 800 × 600 (60 Hz) 640 × 480 (60 Hz)	SX1 1280 × 1024 (60 Hz) 1024 × 768 (60 Hz) 800 × 600 (60 Hz)
	Kompatibles Protokoll		
Software		SC1 Microsoft Windows CE .NET 4.2 Microsoft RDP Client Citrix ICA Client 7.0 oder neuer	SX1 Microsoft Windows XP Embedded mit SP1 Java VM - Sun Microsystems Java™ 2 Runtime Environment Version Microsoft RDP Client Citrix ICA Client 8.0 oder neuer
Kompatible Software für Windows Terminal Server		Microsoft Windows 2000 Server / Advanced Server / Datacenter Edition Microsoft Windows 2003 Server / Enterprise Server / Datacenter Edition Citrix MetaFrame 1.8 / 1.8 + FR1 MetaFrame XP / XP + FR1 / XP + FR2 / XP + FR3	
USB	SC1	konf. m. USB-Standard Vers. 1.1	SX1 konf. m. USB-Standard Vers. 2.0
	Maus		
Spannung		100-120/200-240 VAC ± 10 %, 50/60 Hz, 2,6 A/2,4 A (Ausgang mit max. 2 A belastbar)	
Energieverbrauch (ohne Netzausgang-Nutzung)		Min: 20 W (mit Tastatur, Maus, USB und LAN) Max: 35 W (mit Tastatur, Maus, USB, LAN und PC-Kartensteckplatz) Ausgeschaltet (mit Tastatur, Maus, USB und LAN): max. 3 W	
Schnittstellenanschlüsse	LAN	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) Unterstützung für Wake On LAN × 1	
	Tastatur, Maus	PS/2 (Mini DIN 6-polig) × 2	
	USB Port	Downstream × 2	
	Parallelanschluss	IEEE1284 (D-Sub 25-polig) × 1	
	Seriell Port	RS-232C (D-Sub 9-polig) × 1	
	PC Card Slot	PCMCIA Type II (68-polig) × 1	
	Line Out	Stereokabel mit Klinkenstecker × 1 (SX1: Card Bus-Unterstützung)	
	Sprechgarnitur ¹	Miniklinke × 1	
	Video	DVI-I × 1 (analog / digital)	
Abmessungen		200 mm (W) × 295 mm (H) × 236 mm (D) (7,8" (W) × 11,6" (H) × 9,3" (D))	
Gewicht		3,4 kg (7,5 lbs) (mit Monitoranschlusseinheit: 3,9 kg (8,6 lbs))	

Umgebungsbedingungen		Temperatur Betrieb: 5 °C bis 35 °C to (41 °F bis 95 °F) Lagerung: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) Luftfeuchte 30 % to 80 % R.H. ohne Kondensierung
Zertifikate und Standards	100-120 VAC Bereich	TÜV/NRTL, c-TÜV, FCC Class A, CB
	200-240 VAC Bereich	CE, CB, TÜV Rheinland/GS

*1 Mono-Mikrofonanschluss nicht für SC1 ausgelegt.

Abmessungen

Einheit: mm (Zoll)

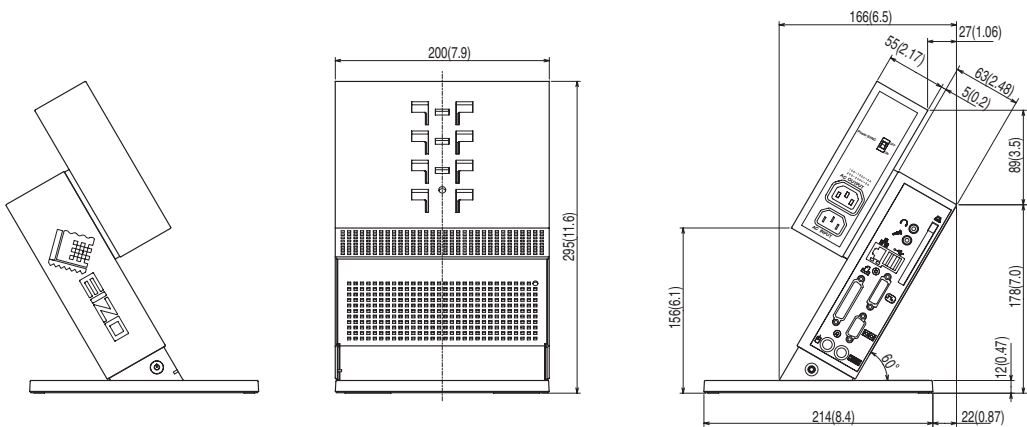

BEGRENZTE GARANTIE

Die EIZO NANA CORPORATION (nachfolgend "EIZO") und die Vertragsimporteure von EIZO leisten für dieses Produkt gemäß den Bedingungen dieser Garantieerklärung gegenüber dem ursprünglichen Käufer, der das Produkt von EIZO oder den Vertragsimporteuren von EIZO erworben hat, eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für eine Dauer von drei (3) Jahren ab Erstverkaufsdatum. Wenn das Produkt mit einer Maus und/oder einer Tastatur der Marke EIZO geliefert wird, wird auch für die Maus und die Tastatur eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für eine Dauer von einem (1) Jahr ab Erstverkaufsdatum geleistet. Wenn das Produkt mit einer Maus und/oder einer Tastatur eines anderen Herstellers geliefert wird, gilt für die Maus und die Tastatur die Garantie des betreffenden Herstellers und nicht diese Garantie. Bei einer Fehlfunktion des Produktes während des Garantiezeitraums, die direkt auf Material- und/oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist, verpflichten sich EIZO und die Vertragsimporteure von EIZO, das fehlerhafte Produkt kostenlos nach eigenem Ermessen entweder zu reparieren oder austauschen. EIZO und die Vertragsimporteure von EIZO übernehmen im Rahmen dieser Garantie keine weitere Haftung oder Verpflichtung. Für EIZO und die Vertragsimporteure von EIZO erlöschen sämtliche Verpflichtungen im Rahmen dieser Garantie hinsichtlich Wartungsteilen für das Produkt nach Ablauf von fünf (5) Jahren nach Produktionseinstellung dieser Teile. Diese Garantie gilt nur in den Ländern, in denen sich Vertragsimporteure von EIZO befinden.

Die durch gesetzliche Gewährleistung entstehenden gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt.

Darüber hinaus gelten für EIZO und die Vertragsimporteure von EIZO im Rahmen dieser Garantie keinerlei Verpflichtungen bei den folgenden Defekten oder Fällen:

- (a) Bei einem Produktdefekt, der durch Frachtschäden, Modifikation, unbefugte Eingriffe, Missbrauch, Fehlbedienung, Unfall, falsche Installation, Naturkatastrophen, fehlerhafte Wartung und/oder falsche Reparatur durch eine andere Partei als EIZO oder Vertragsimporteure von EIZO hervorgerufen wird.
- (b) Bei Inkompatibilität des Produkts aufgrund von möglicherweise nach dem Kauf eintretenden technischen Innovationen und/oder Regulationen.
- (c) Bei Defekten, die durch externe Vorrichtungen verursacht werden.
- (d) Bei jeglichem Defekt an einem Produkt, dessen ursprüngliche Seriennummer geändert oder entfernt wurde.
- (e) Bei normaler Abnutzung des Produkts, insbesondere von Verbrauchsteilen, Zubehöerteilen und/oder Beilagen (z. B. Batterien, drehbare Teile, Kabel, Benutzerhandbuch etc.).
- (f) Bei Verformungen, Verfärbungen oder Verziehungen an der Außenseite des Produkts.

Der Kunde ist bei Inanspruchnahme der Garantie verpflichtet, das Produkt auf eigene Kosten und in der Originalverpackung oder einer anderen Verpackung, die ausreichenden Schutz vor Transportschäden bietet, an den lokalen Vertragsimporteur von EIZO zu übersenden. Das diesbezügliche Transportrisiko trägt der Kunde. Der Erstkäufer muss bei der Inanspruchnahme der Garantie einen Verkaufsbeleg vorweisen, der das Kaufdatum zeigt.

Die Garantiefrist für im Rahmen dieser Garantie ersetzte und/oder reparierte Teile erlischt zusammen mit der ursprünglichen Garantie für das Produkt.

EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE HAFTEN NICHT FÜR ZERSTÖRTE DATENBESTÄNDE ODER DIE KOSTEN DER WIEDERBESCHAFFUNG DIESER DATENBESTÄNDE AUF JEGLICHEN DATENTRÄGERN ODER TEILEN DES PRODUKTS, DIE IM RAHMEN DER GARANTIE BEI EIZO ODER DEN EIZO-VERTRAGSIMPORTEUREN ZUR REPARATUR EINGEREICHT WURDEN.

EIZO UND DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE GEBEN WEDER EXPLIZITE NOCH IMPLIZITE GARANTIE IN BEZUG AUF DIESES PRODUKT UND SEINE QUALITÄT, LEISTUNG, VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AUF KEINEN FALL SIND EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE VERANTWORTLICH FÜR JEGLICHE ZUFÄLLIGE, INDIREKTE, SPEZIELLE, FOLGE- ODER ANDERE SCHÄDEN JEGLICHER ART (EINSCHLIESSLICH OHNE JEDE BEGRENZUNG SCHÄDEN BEZÜGLICH PROFITVERLUST, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON GESCHÄFTSINFORMATION ODER JEGLICHE ANDEREN FINANZIELLEN EINBUSSEN), DIE DURCH DIE VERWENDUNG DES PRODUKTES ODER DIE UNFÄHIGKEIT ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTES ODER IN JEGLICHER BEZIEHUNG MIT DEM PRODUKT, SEI ES BASIEREND AUF VERTRAG, SCHADENSERSATZ, NACHLAESSIGKEIT, STRIKTE HAFTPFLICHT ODER ANDEREN FORDERUNGEN ENTSTEHEN, AUCH WENN EIZO UND DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE IM VORAUS ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN. DIESER AUSSCHLUSS ENTHÄLT AUCH JEDE HAFTPFLICHT, DIE AUS FORDERUNGEN DRITTER GEGEN DEN ERSTKÄUFER ENTSTEHEN KANN. DAS ZIEL DIESER VERTRAGSKLAUSEL IST, DIE MÖGLICHE HAFTUNG VON EIZO UND DEN EIZO-VERTRAGSIMPORTEUREN GEGEN FORDERUNGEN ZU BEGRENZEN, DIE AUS DIESER BEGRENZTEN GARANTIE UND/ODER DEM VERKAUF ENTSTEHEN KÖNNEN.

For U.S.A, Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this unit so as to keep interference within the limits of a Class A digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable (enclosed)

Canadian Notice

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

For Europe, etc. (rated 200-240 Vac) Only

Warning

This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Warnung

Bei dem Gerät handelt es sich um ein Klasse-A-Produkt. Bei Betrieb des Geräts in Wohnumgebungen ist gegebenenfalls durch entsprechende Maßnahmen dafür zu sorgen, dass eine Störung des Radio- und Fernsehempfangs vermieden wird.

Avertissement

Cet appareil est de classe A. Il est susceptible de créer des interférences radio dans un environnement domestique, dans ce cas l'utilisateur devra prendre les mesures appropriées.

Recycle Auskunft

Die Rücknahme dieses Produktes nach Nutzungsende übernimmt EIZO in Deutschland zusammen mit dem Partner MIREC GmbH & Co. KG. Dort werden die Geräte in ihre Bestandteile zerlegt, die dann der Wiederverwertung zugeführt werden. Um einen Abholtermin zu vereinbaren und die aktuellen Kosten zu erfahren, benutzen Sie bitte folgende Rufnummer: 02153-73 35 00. Weitere Informationen finden Sie auch unter der Internet-Adresse: www.eizo.de.

Recycling Information for customers in Switzerland:

All recycling information is placed in the SWICO's website.

<http://www.swico.ch>

Recycling-Information für Kunden in der Schweiz:

Alle Informationen zum Thema Recycling finden Sie auf der Homepage des Branchenverbandes SWICO.

<http://www.swico.ch>

Renseignements de recyclage pour les clients en Suisse:

Vous trouvez tous les renseignements pour le sujet de recyclage sur la page WEB de l'UNION DE BRANCHES SWICO.

<http://www.swico.ch>

Recycling Information for customers in USA:

All recycling information is placed in the EIZO Nanao Technologies, Inc's website.

<http://www.eizo.com/contact/index.html>

Återvinnings information för kunder i Sverige:

All information om återvinning finns på Eizo Europe AB:s hemsida:

www.eizo.se



EIZO NANA O CORPORATION

153 Shimokashiwano, Matto, Ishikawa 924-8566 Japan
Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO NANA O TECHNOLOGIES INC.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630
Phone: +1 562 431 5011 Fax: +1 562 431 4811

<http://www.eizo.com/>



This document is printed on recycled chlorine free paper.

1st Edition-June, 2004 Printed in Japan.

05C21411AU
(BN-1000-EU)